


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 18

- 18A** Manivelle porte-excentrique
- 18B** Bielle de liaison
- 18C** Bielle de liaison
- 18D** Bielle de liaison
- 18E** Bielle de liaison
- 18B** Bielle de liaison
- CM** M vis de 2 x 3 x 5 mm (x2)
- MM** M1 vis de 1,7 x 3 x 5n5 mm (x2)
- 18C** Bielle de liaison
- 18D** Bielle de liaison
- 18E** Bielle de liaison
- 18A** Manivelle porte-excentrique
- 18B** Bielle de liaison
- 18C** Bielle de liaison
- 18D** Bielle de liaison
- 18E** Bielle de liaison
- CM** M vis de 2 x 3 x 5 mm (x2)
- MM** M1 vis de 1,7 x 3 x 5n5 mm (x2)

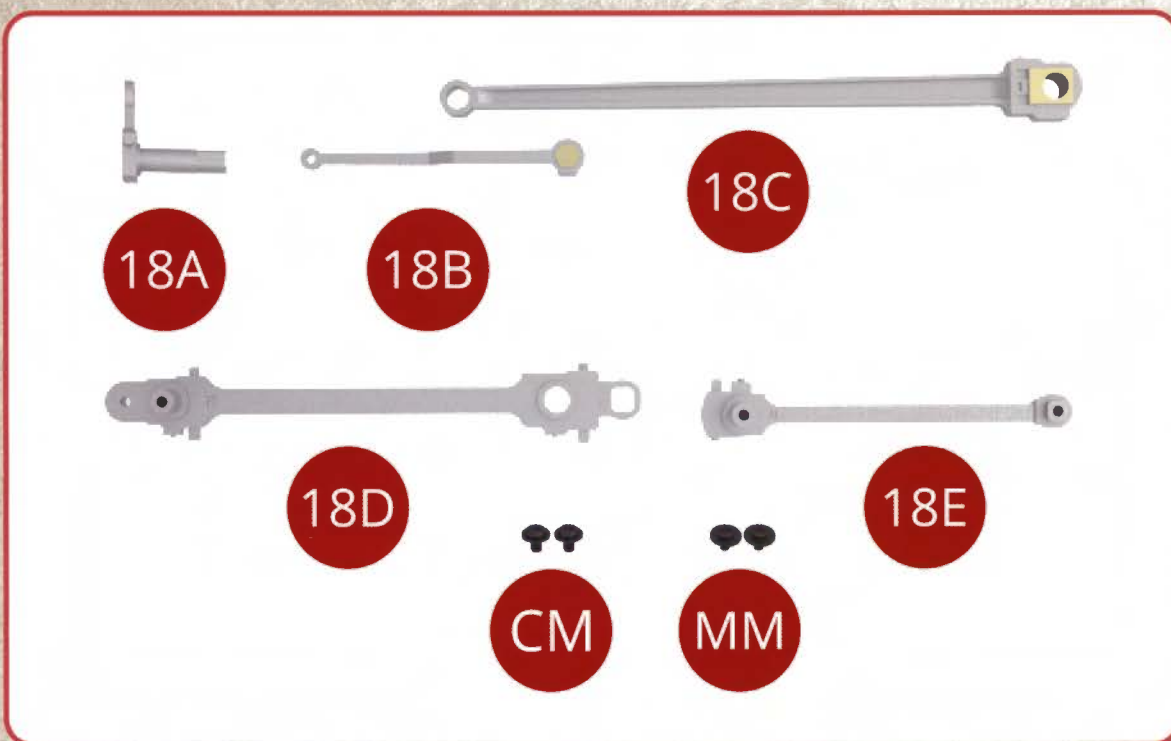


## ÉTAPE 1

Présentez la biellette de commande de distribution 18B sur l'excentrique de la manivelle porte-excentrique 18A et assemblez avec une vis MM.

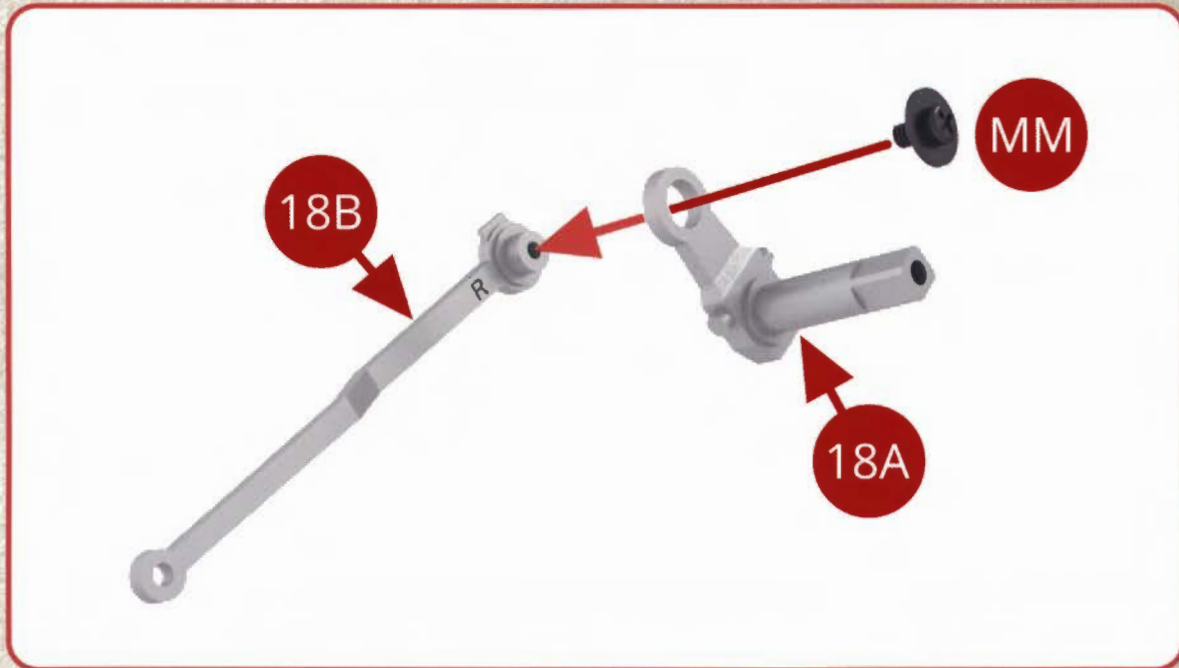

## ÉTAPE 2

Assemblez les bielles de liaison 18E et 18D avec une vis CM.

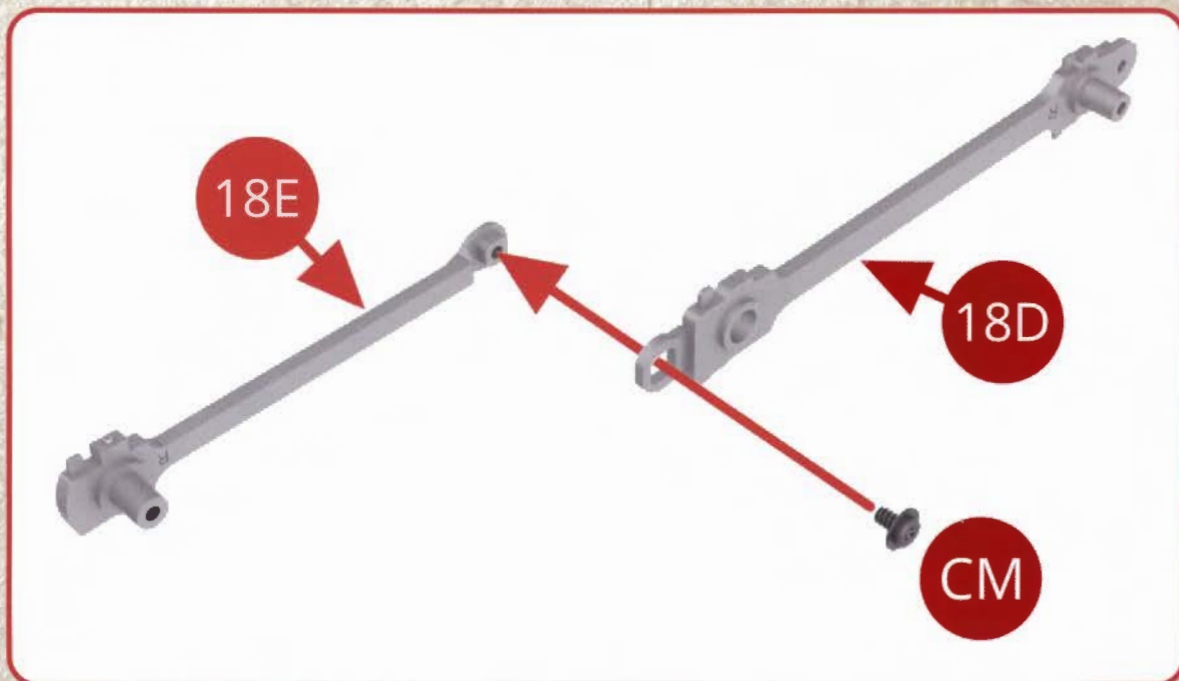

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

