


PIÈCES FOURNIES


- 1. Flasques de dévidoir de câbles
- 2. Colonnets
- 3. Ridoirs
- 4. Bittes double

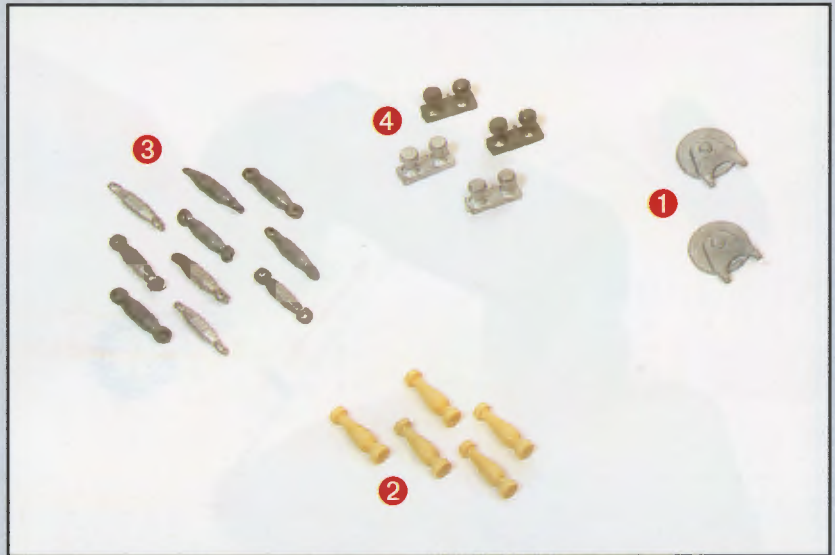

53 A

Récupérez les bouées couronnes du fascicule précédent.


Poncez-les, tout comme les flasques de dévidoir (pièces 1).

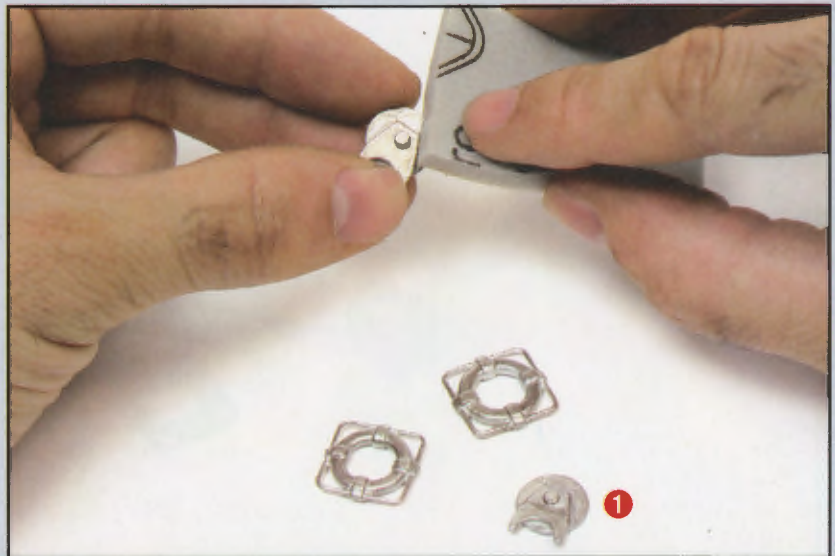


53 B

Prenez une tige de \varnothing 3 mm restant des montages précédents et coupez un morceau de 12 mm de long.

Appliquez de la colle et collez la tige dans le trou de la flasque de dévidoir.

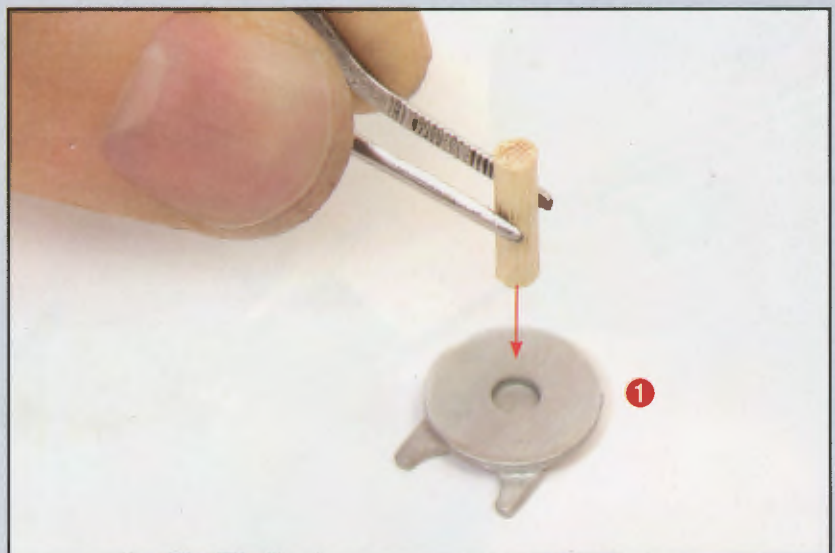

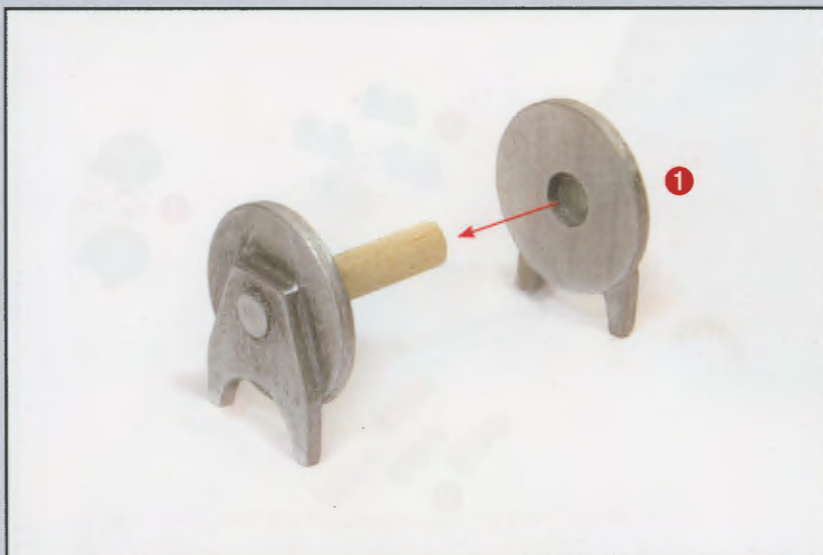

53 C

Collez l'autre flasque de dévidoir à l'extrémité libre de la tige.

Les deux flasques doivent être bien parallèles entre elles.



53 D

Appliquez une sous-couche au dévidoir obtenu et sur les deux bouées couronnes.



53 E

Appliquez ensuite de la peinture blanche sur le dévidoir comme celle utilisée précédemment.


Mettez les pièces de côté en attendant leur séchage.

53 F

Prenez la bobine de fil fournie avec le n° 40. Bloquez le fil avec un objet lourd posé dessus puis tendez-le avec la main.


Pour éliminer les barbes de fil, avec un pinceau appliquez dessus de la colle blanche diluée avec de l'eau.

Puis lissez le fil en le pinçant et en le faisant glisser entre deux doigts ; il aura ainsi un aspect plus uniforme.

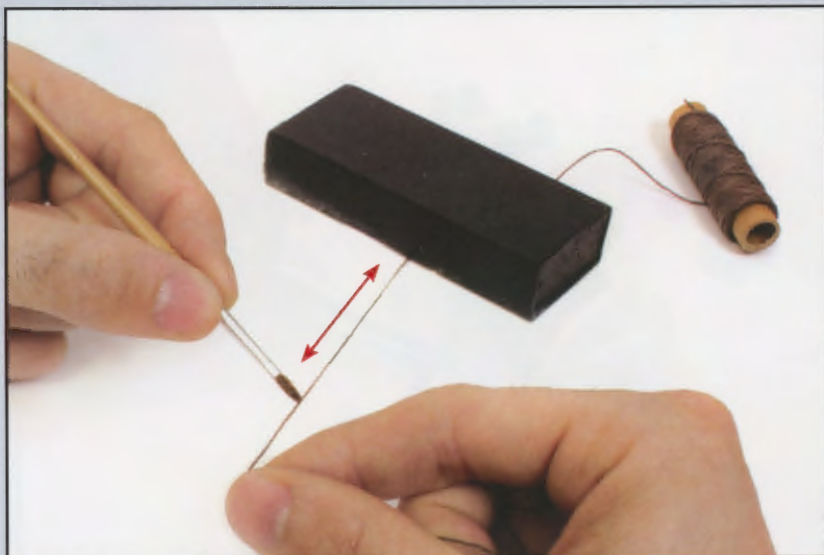


53 G

Avec de la colle à prise rapide, collez l'extrémité du fil sur l'axe du dévidoir.

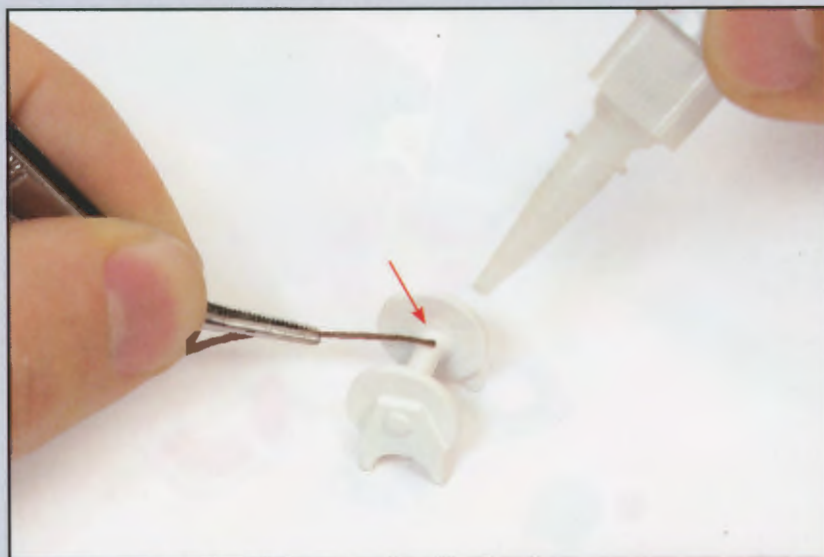

53 H


Enroulez le fil sur l'axe du dévidoir en partant d'une des flasques et en allant vers l'autre.

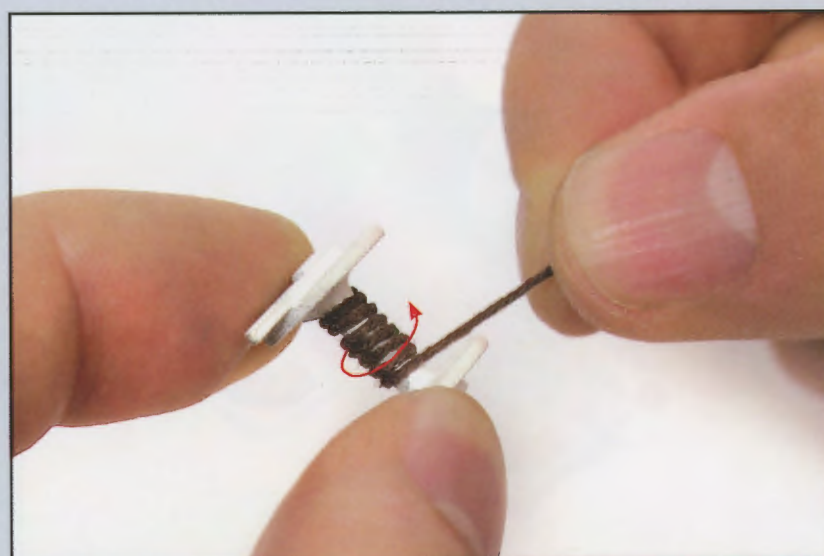



53 I

Quand le dévidoir est presque plein (comme sur la photo), appliquez une pointe de colle et coupez le fil en excédent.

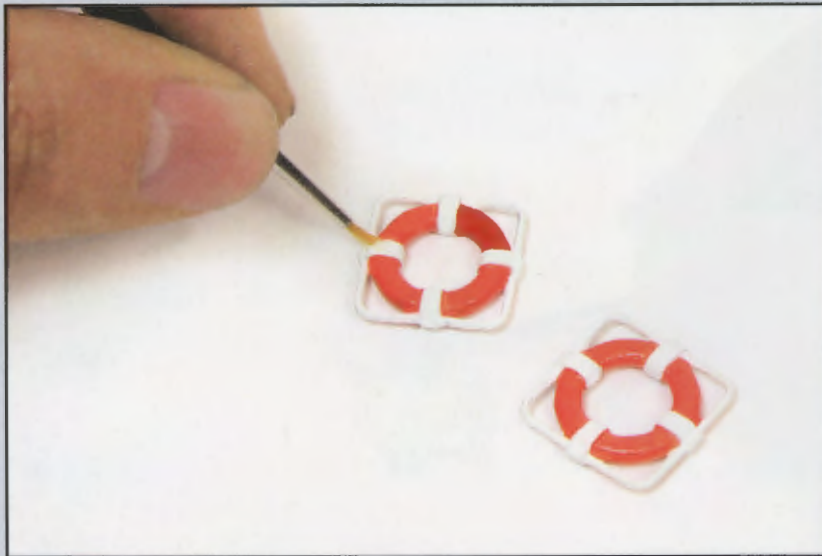

53 J

Peignez les bouées couronnes en rouge et mettez-les de côté.

Utilisez un pinceau fin pour peindre en blanc les fixations des bouées.




Voici l'aspect des pièces une fois cette phase de montage terminée.

Mettez de côté les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.


PIÈCES FOURNIES

1. Capots de claire-voies
2. Baguette d'ayous de 2 x 5 x 300 mm
3. Caps-de-mouton
4. Rivets
5. Colonnets

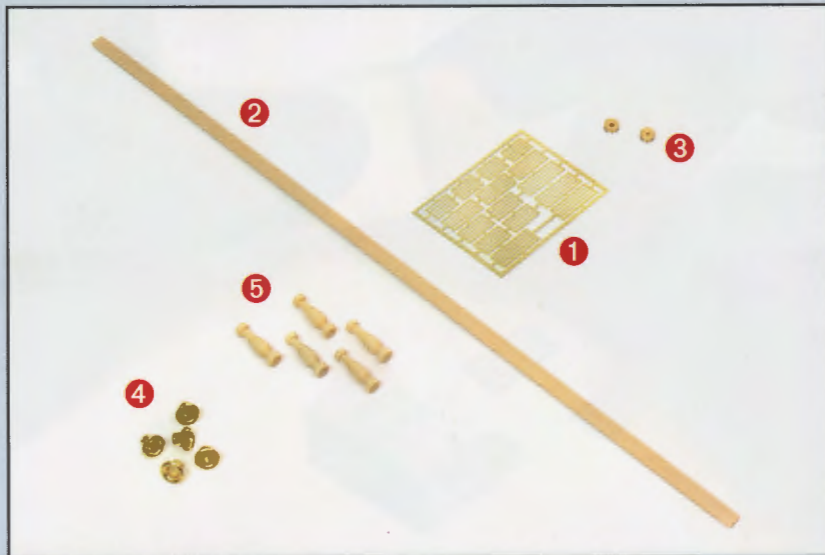

54 A


Récupérez une lamelle de bois de 1 x 10 mm fournie avec le n° 50 et coupez deux morceaux de 27 mm de long chacun.

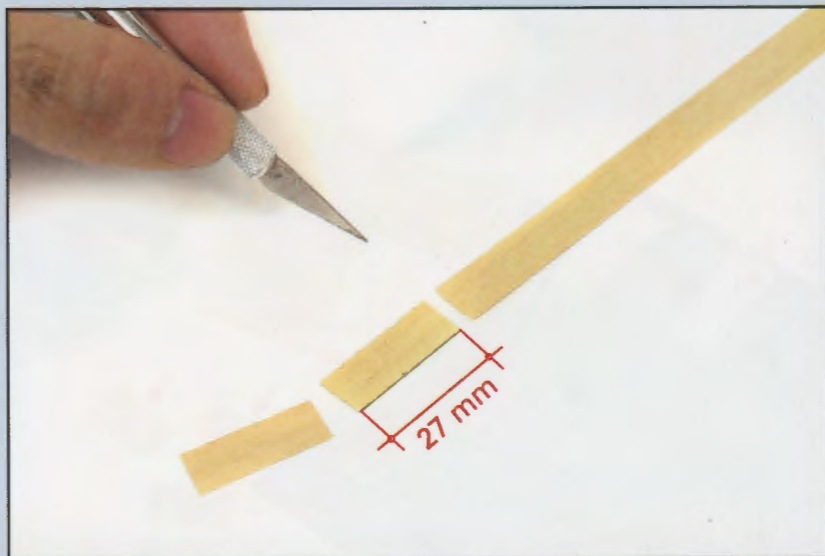


54 B

Poncez les deux morceaux de lamelle avec du papier de verre à grain fin et ôtez la sciure produite.

Puis teintez-les en couleur sapelli (marron rougeâtre).

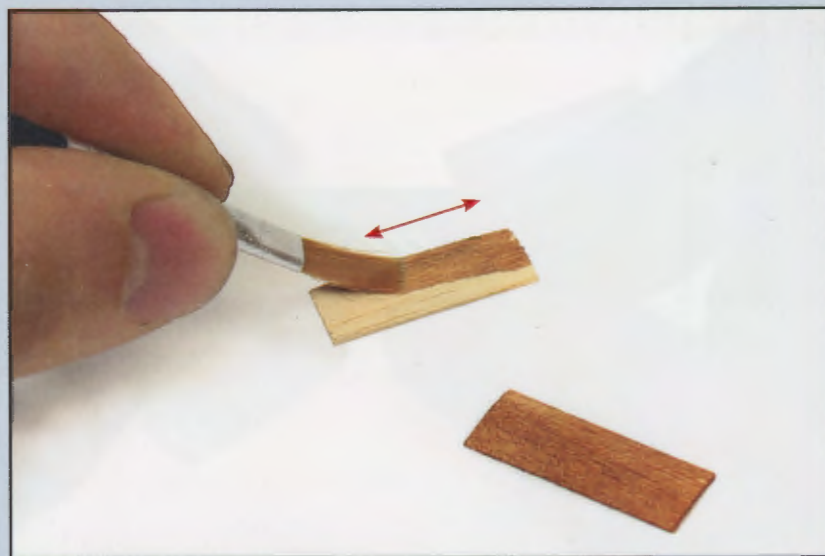


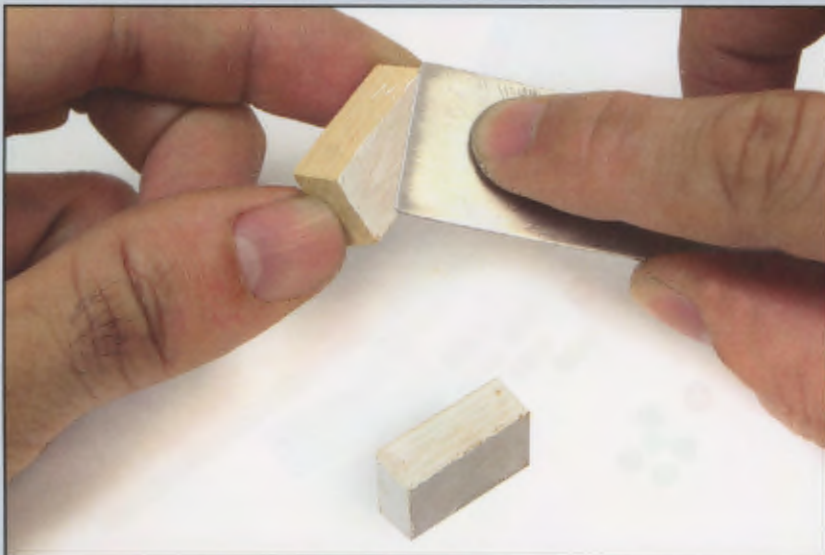

54 C


Prenez les deux claire-voies de 8 x 14 x 25 mm fournies avec le n° 45. Appliquez dessus un mastic à bois pour combler les éventuels défauts.

Quand le mastic est sec, poncez ces pièces avec du papier de verre à grain fin.

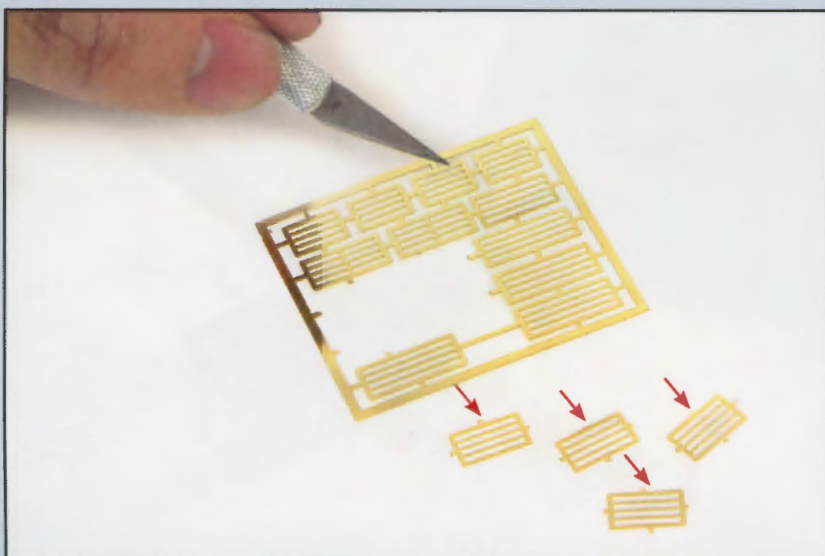

54 D

Prenez la planche des capots de claire-voies (pièce 1) et, avec un outil de coupe, extrayez les quatre pièces montrées sur la photo.

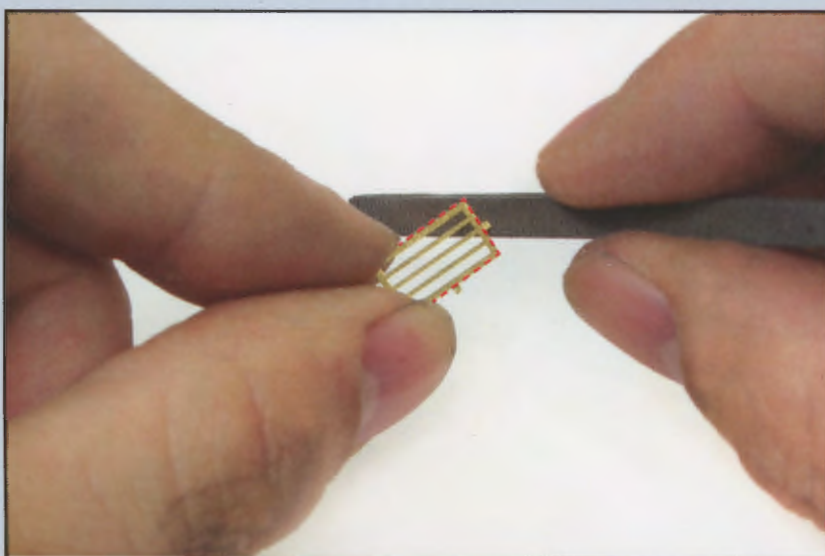


54 E

Utilisez une petite lime ou une lime à ongle retournée pour éliminer les imperfections laissées par les liaisons entre les pièces.

54 F


Appliquez une sous-couche sur les quatre capots et les deux claire-voies.

Vous pouvez l'appliquer au pinceau, à la bombe ou à l'aérographe.

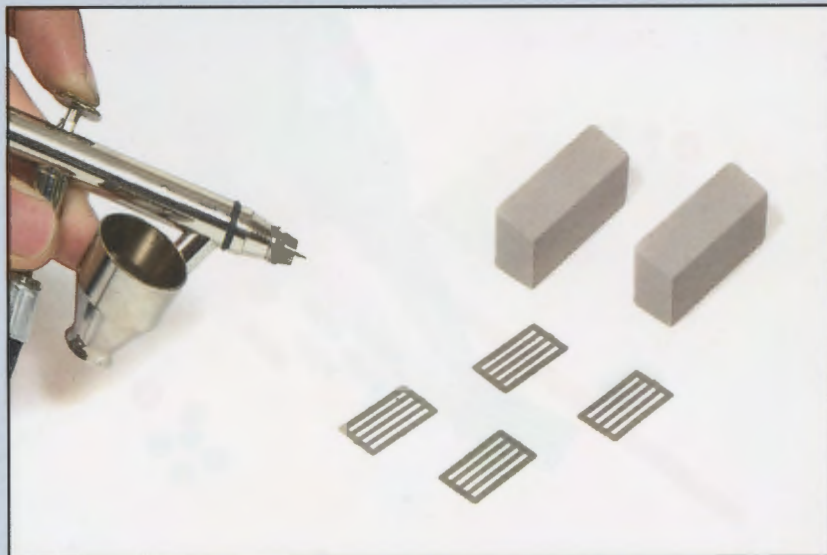


54 G

Peignez ensuite les six pièces avec la même peinture blanche que celle utilisée pour le roof central (montage n° 15).

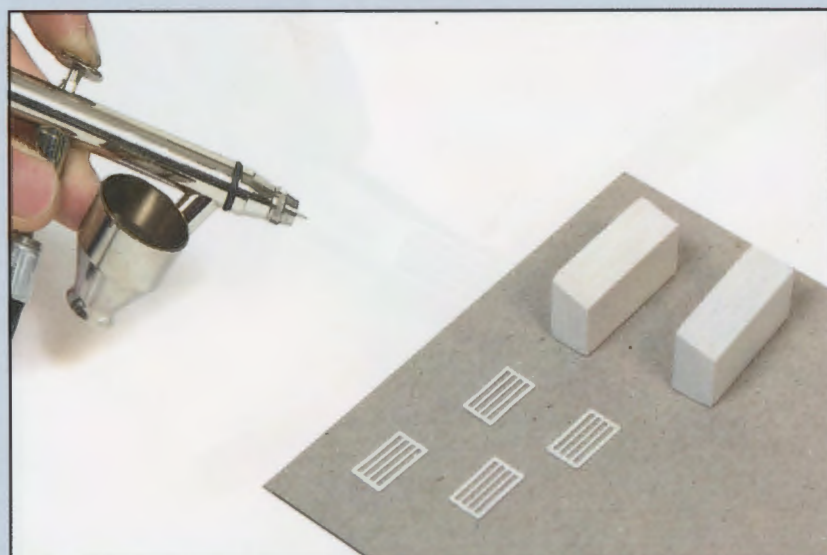

54 H


Appliquez de la colle à prise rapide et collez les lamelles teintes sur les claire-voies.

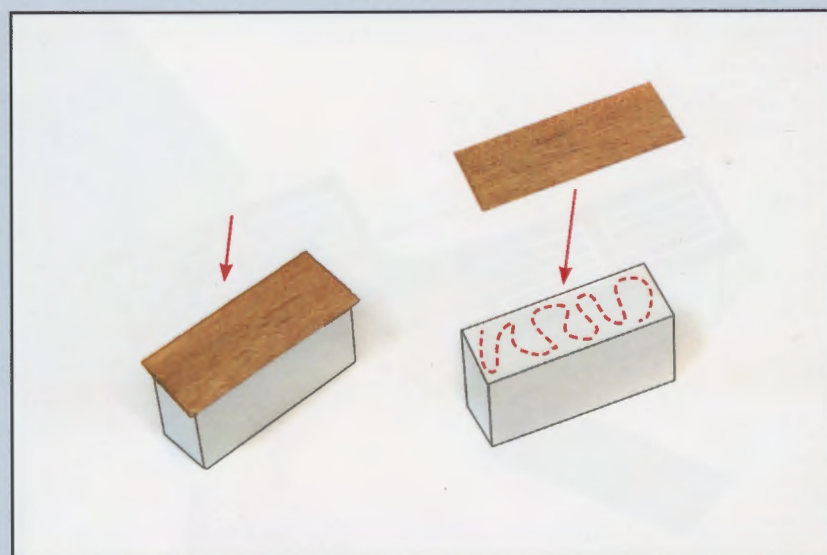




54 I

Avec une spatule très fine ou un cure-dent en bois, appliquez de la colle sur l'un des capots de claire-voies.

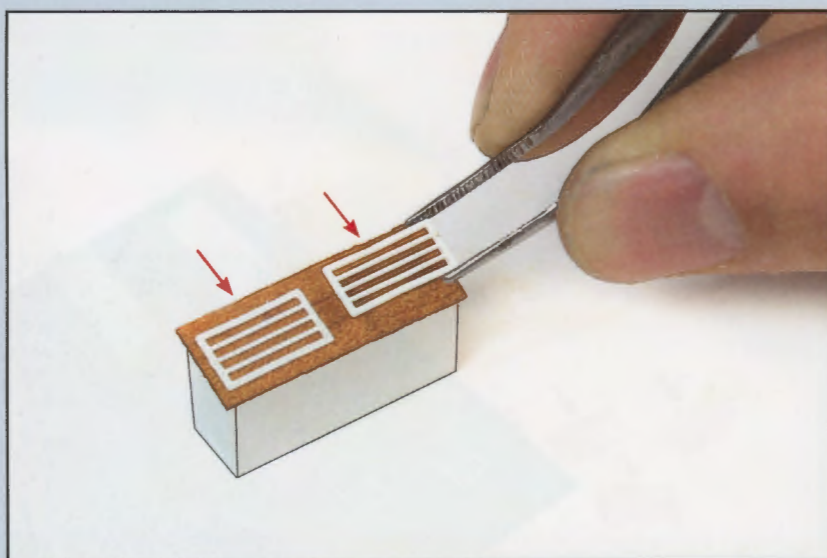

54 J

Collez les capots sur les lamelles du dessus des claire-voies, répartis et centrés comme le montre la photo.

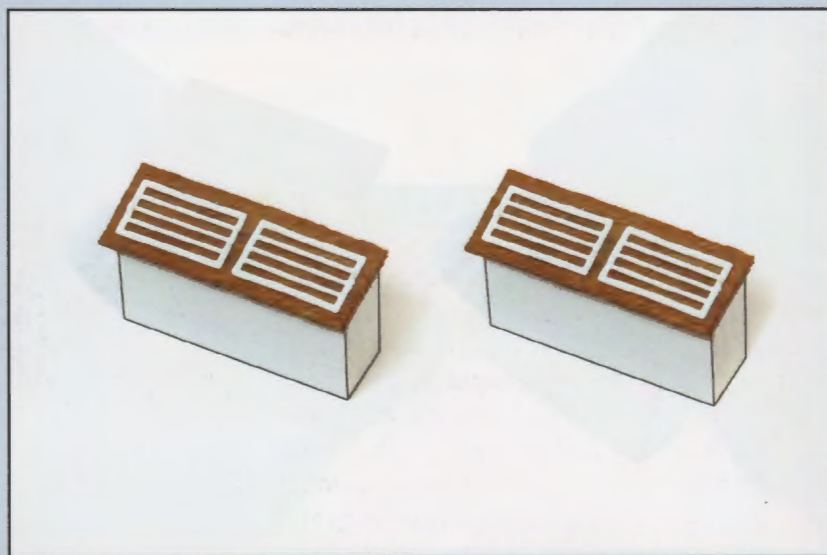

Voici l'aspect des pièces une fois cette phase de montage terminée.

Mettez de côté les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.