

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 39

39A Virole de corps de chaudière


LM Vis M 2,3x5mm (x 4)

39B Renfort intérieur de chaudière




Assemblage du corps de chaudière

ÉTAPE 1

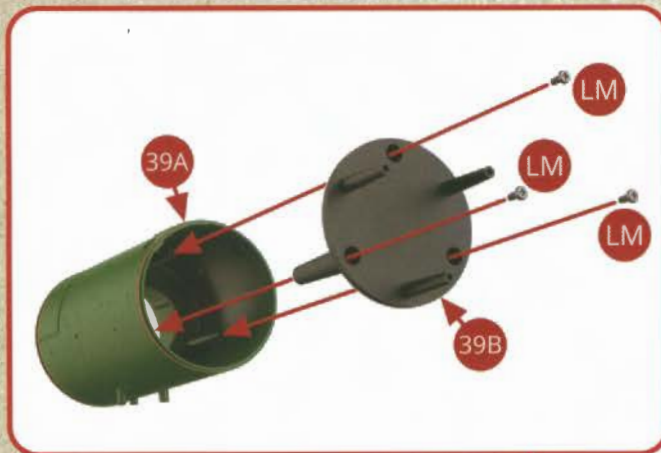

Présentez le renfort intérieur de chaudière contre la virole de corps de chaudière 39A et assemblez-les avec trois vis LM (illustrations ci-contre et ci-dessous).

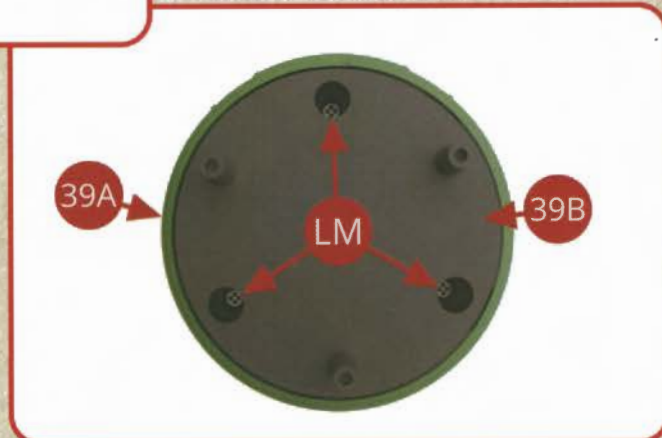

ÉTAPE 2

La première virole de la chaudière est pré-assemblée.



VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

