

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 40

- 40A Corps de boîte à fumée
- 40B Renfort intérieur du corps de boîte à fumée
- SM Vis M 1,2x3mm (x 3)
- UM Vis M 2,0x4mm (x 4)
- LM Vis M 2,3x5mm (x 4)



Assemblage du corps de chaudière

ÉTAPE 1

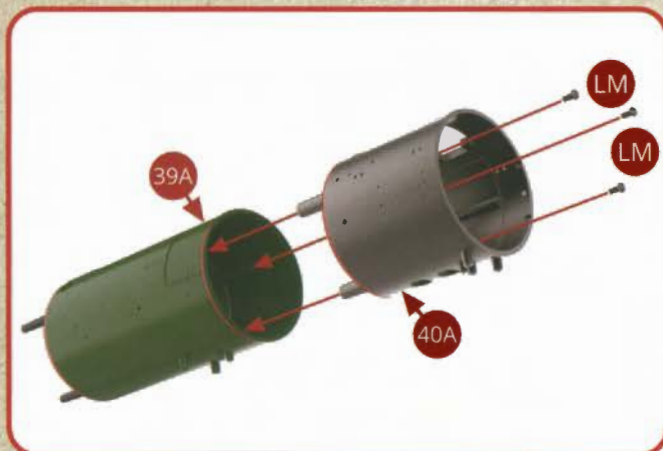

Présentez les corps de boîte à fumée et le corps de chaudière l'un contre l'autre et assemblez-les avec trois vis LM.


Pour continuer le montage avec soin, démontez le volant 1F de la porte de boîte à fumée 1C et de l'entourage 1E. Mettez le volant en lieu sûr pour un usage ultérieur.



ÉTAPE 2




Présentez le renfort intérieur du corps de boîte à fumée dans le corps de boîte à fumée et assemblez avec deux vis SM (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).

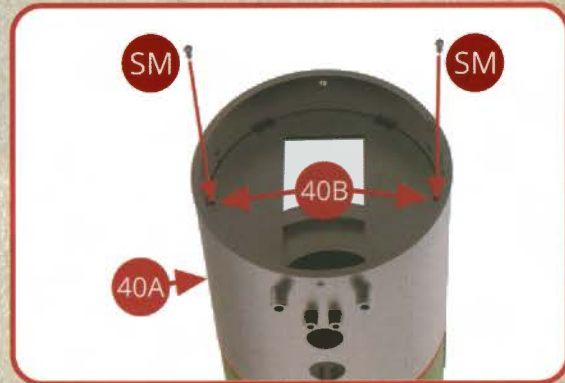

ÉTAPE 3



Présentez la porte de boîte à fumée 1C devant le corps de boîte à fumée 40A et engagez la porte en respectant le positionnements des « anti trompes » en saillie dans la porte et en creux dans le corps de chaudière.

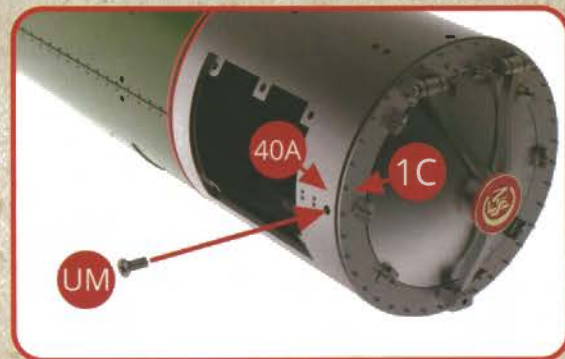

Assemblez avec deux vis UM (voir l'illustration ci-contre).

ÉTAPE 4



Assemblez la porte de boîte à fumée 1C par son dessous avec une vis UM.



Assemblez la porte de boîte à fumée 1C sur le corps de chaudière par son côté gauche avec une vis UM.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

