


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 41


- 41A Passage de vapeur gauche
- 41B Passage de vapeur droit
- 41C Support de passage de vapeur (x2)
- SM Vis M 1,2 x 3 mm (x5)
- AP Vis M 1,7 x 4 mm (x3)

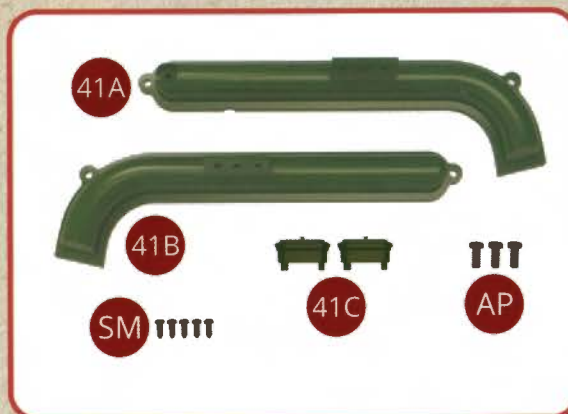


Montage des passages de vapeur sur la chaudière

ÉTAPE 1


Positionnez un support de passage de vapeur 41C contre le passage de vapeur gauche 41A et assemblez-le avec une vis AP. Positionnez un autre support de passage de vapeur 41C contre le passage de vapeur droit 41B et assemblez-le aussi avec une vis AP.

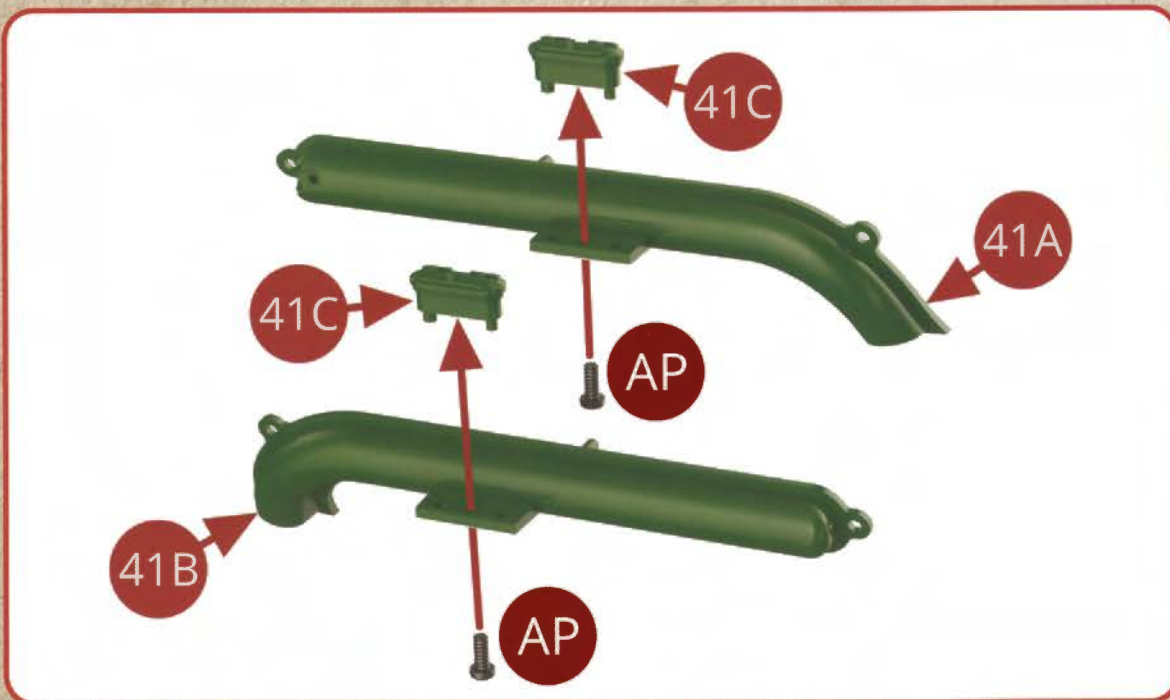


ÉTAPE 2

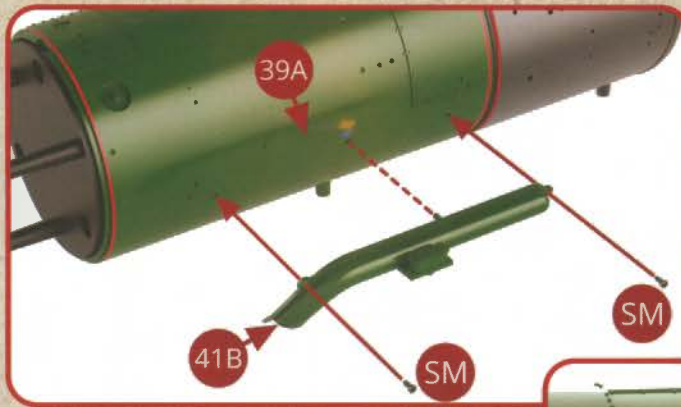


Présentez le passage de vapeur 41B droit et son support contre la virole de corps de chaudière 39A et assemblez le tout avec deux vis SM (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).

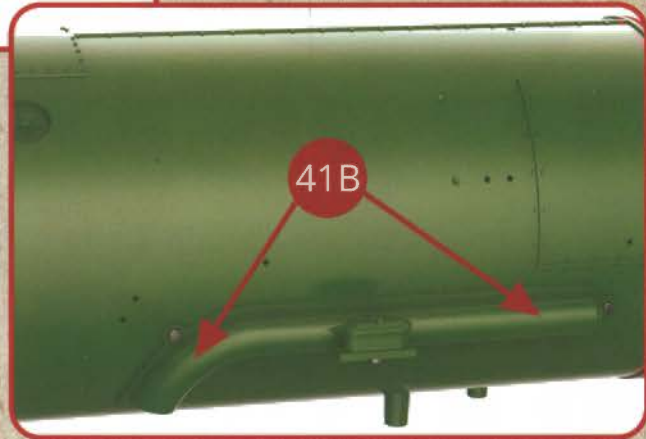

ÉTAPE 3

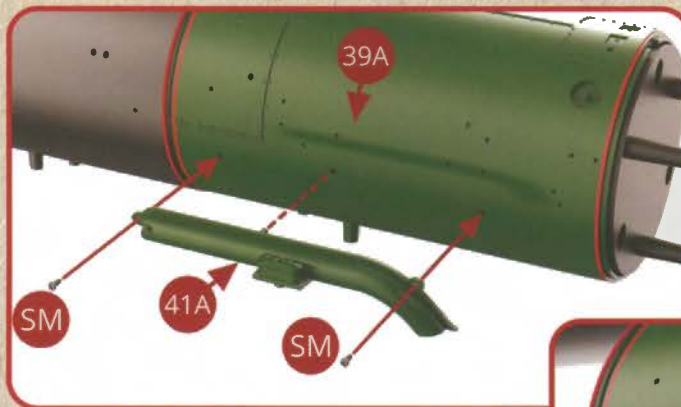

Présentez le passage de vapeur 41A gauche et son support contre la virole de corps de chaudière 39A et assemblez le tout ici aussi avec deux vis SM (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).

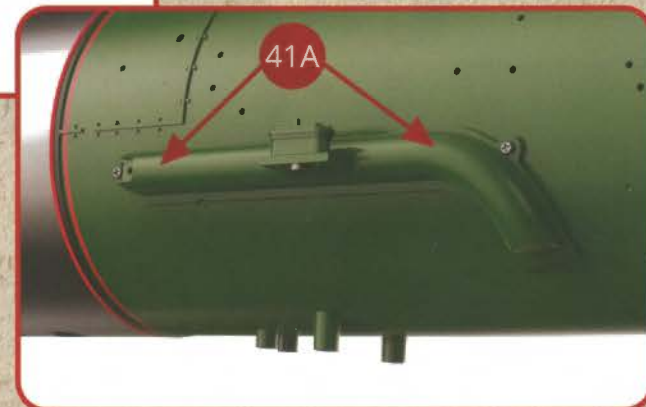

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

