


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 55

- 55A Paliers
- 55B Châssis du bissel arrière
- 55C Renfort gauche du bissel
- 55D Renfort droit du bissel
- 55E Renfort du châssis
- AM Vis M1,7x3mm (x 3)
- DM Vis M2,0x4mm (x 5)
- KM Vis M2,3x4mm (x 5)

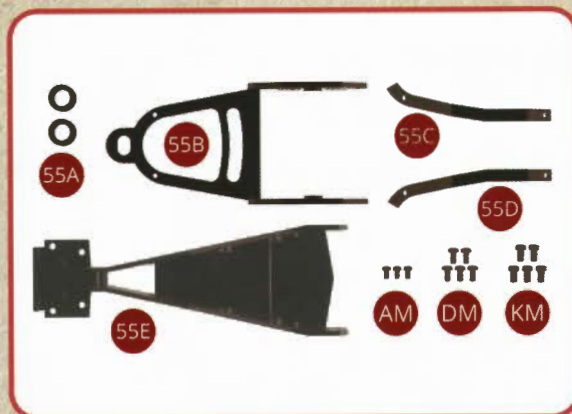

Installation de l'élément de renfort de l'arrière du châssis, et pré-assemblage du bissel arrière

## ÉTAPE 1

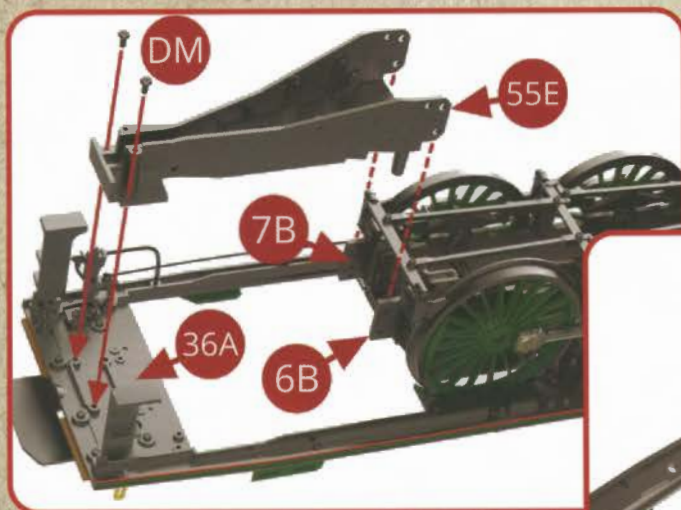


Positionnez le renfort du châssis 55E en alignement avec les longerons de châssis gauche 6B et droit 7B. Assemblez-le sous la plateforme de conduite avec quatre vis DM (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).






## ÉTAPE 2

Assemblez le renfort du châssis 55E au longeron de châssis droite 7B avec deux vis KM. Répétez l'opération en assemblant le renfort de châssis 55E au longeron gauche 6B avec deux vis KM.

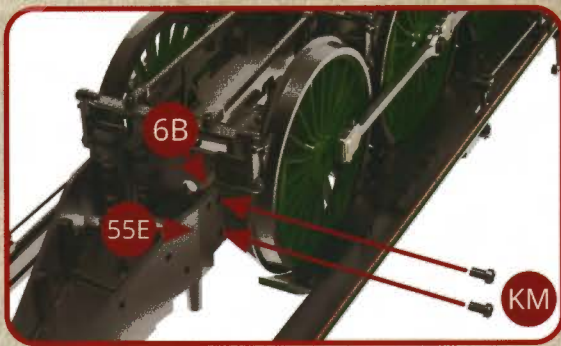

## ÉTAPE 3

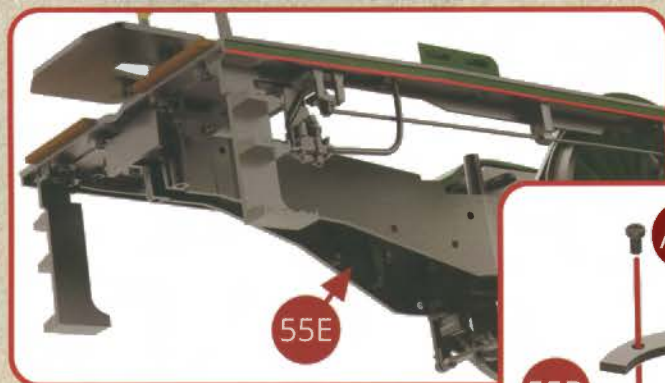


Le renfort du châssis 55E est installé. Positionnez le renfort droit du bissel 55D sur le châssis du bissel 55B et assemblez-le avec une vis AM.




## ÉTAPE 4

Positionnez le renfort droit du bissel 55D sur le châssis du bissel 55B et assemblez-le avec une vis AM. Le châssis du bissel arrière est pré-assemblé.

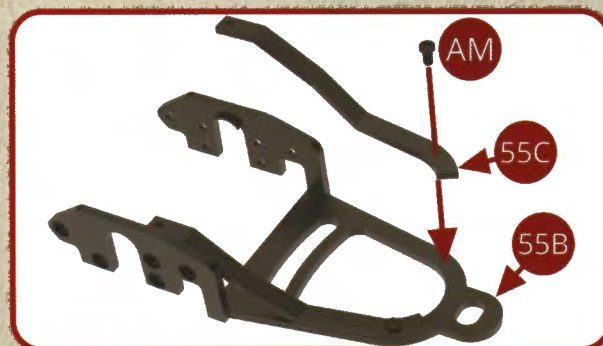



VUES DES MONTAGES TERMINÉS

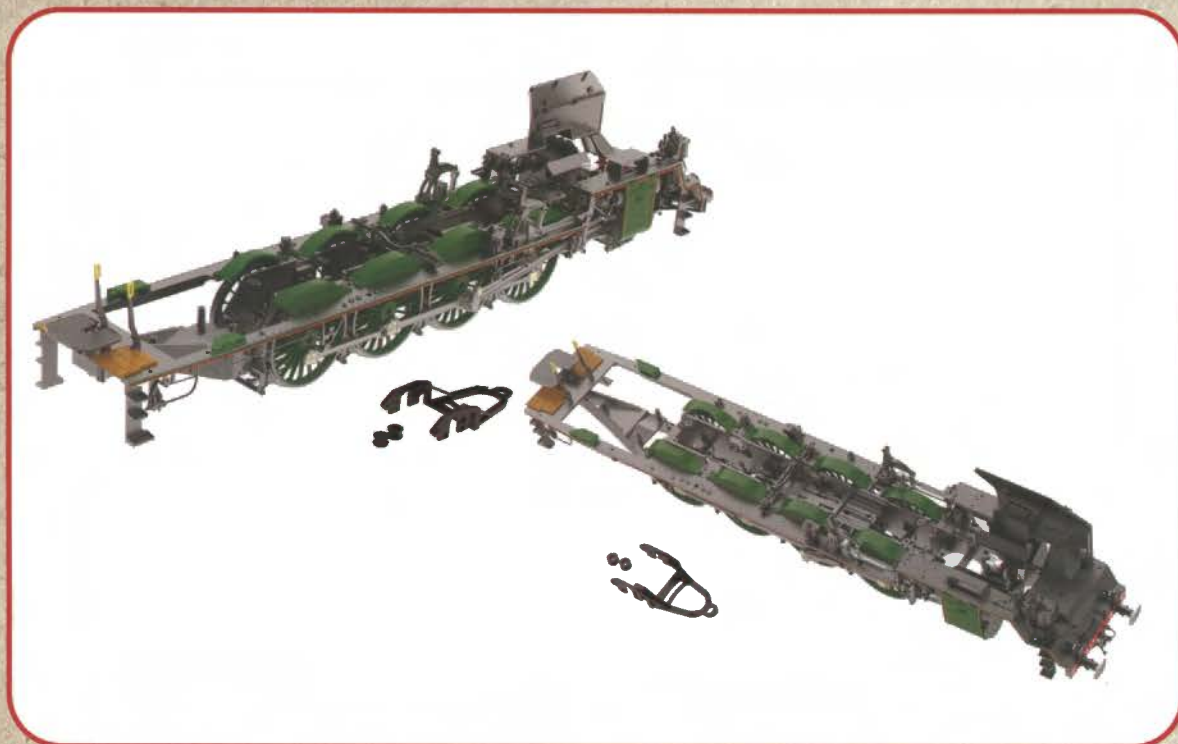

VUES DES ASSEMBLAGES

