


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 62

- 62A Surchauffeur gauche
- 62B Surchauffeur droit
- 62C Raccordement entre les surchauffeurs
- 62D Commande de surchauffeur gauche
- 62E Volant de commande (x 2)
- 62F Commande de surchauffeur droit
- 62G Vanne de commande
- 62H Tuyau d'alimentation du réchauffeur
- AM Vis M1,2x3mm (x 4)
- JM Vis M1,4x3mm (x 8)
- SM Vis M1,4x3 mm (x 4)

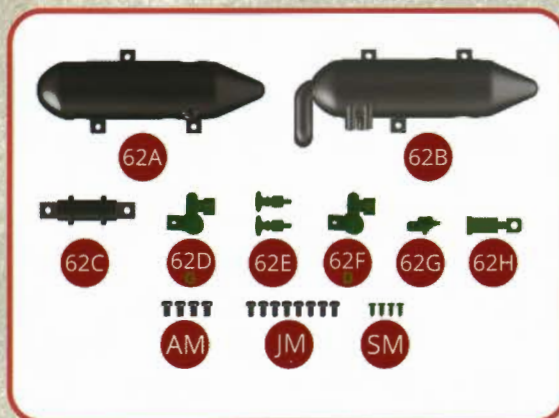

Mise en place des surchauffeurs et des vannes de commande sur le corps cylindrique de la chaudière

ÉTAPE 1




Présentez le tuyau d'alimentation 62H sur le surchauffeur gauche 62A et assemblez-le avec une vis AM.

Présentez le raccordement 62C reliant les surchauffeurs gauche et droit et assemblez-le avec deux vis AM.




LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 2

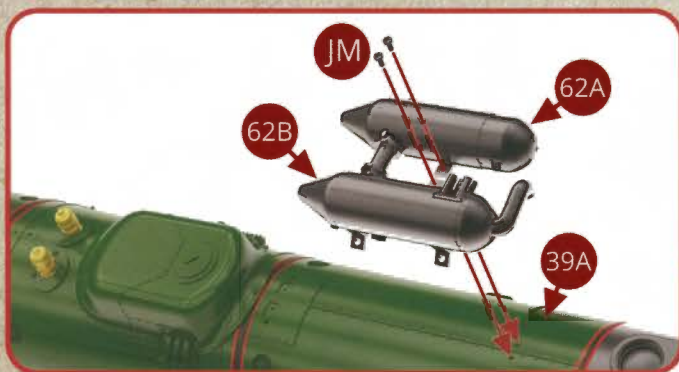


Assemblez le surchauffeur droit 62B sur la virole de chaudière 39A avec deux vis JM.

Positionnez les surchauffeurs gauche 62A et droit 62B sur la virole de chaudière 39A et assemblez-les avec deux vis JM.

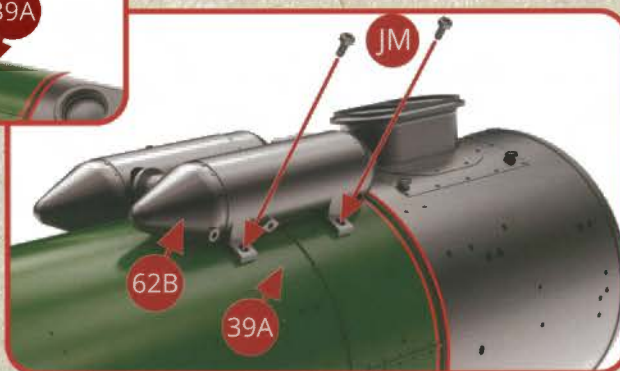

ÉTAPE 3

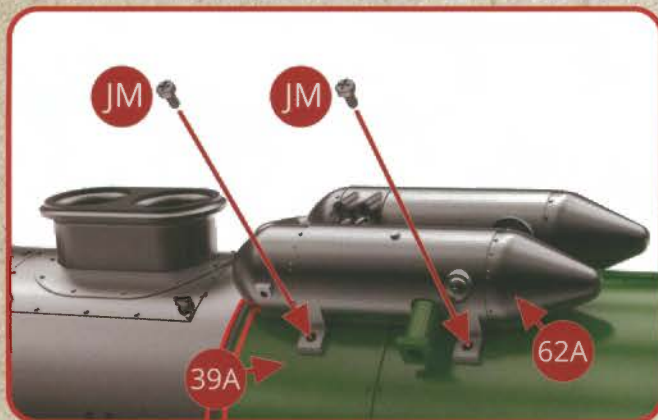



Les deux surchauffeurs gauche 62A et droit 62B sont en place sur la virole de chaudière 39A.

Assemblez le surchauffeur gauche 62A sur la virole de chaudière 39A avec deux vis JM.





ÉTAPE 4

Présentez les deux volants de commande 62E sur les commandes de surchauffeur gauche 62D et droit 62 F. Assemblez les commandes de surchauffeur gauche 62D et droit 62 F sur la virole de chaudière 39A avec deux vis SM.

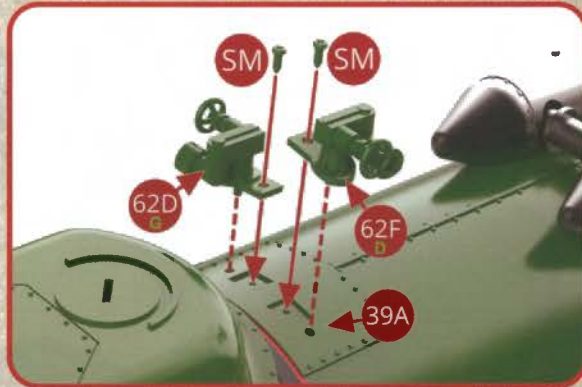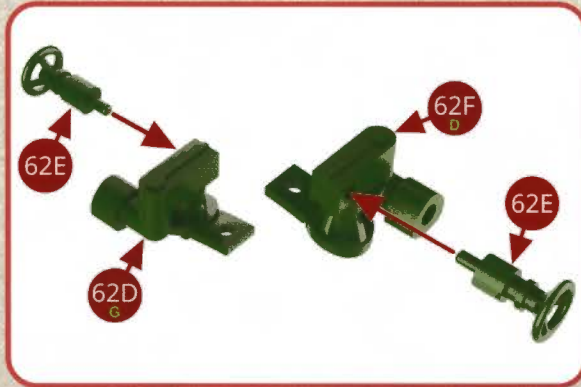

ÉTAPE 5

Les commandes de surchauffeur gauche 62D et droit 62 F sont en place sur la virole de chaudière 39A. Présentez la vanne de commande 62G sur la virole de chaudière 42A et assemblez-la avec une vis SM.

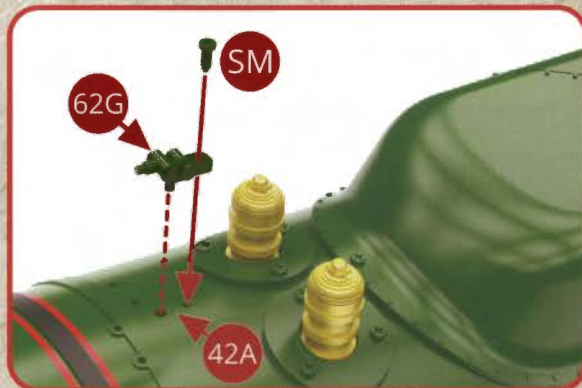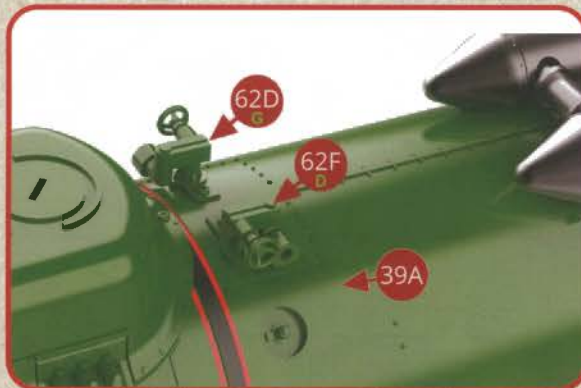

ÉTAPE 6



La vanne de commande 62G est en place sur la virole de chaudière 42A.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

