


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 63

- 63A Tubulure d'eau
- 63B Tubulure d'eau
- 63C Tubulure d'eau
- 63D Tubulure d'eau
- 63E Tubulure d'eau
- 63F Cavalier
- SM Vis M1,2x3mm (x 3)

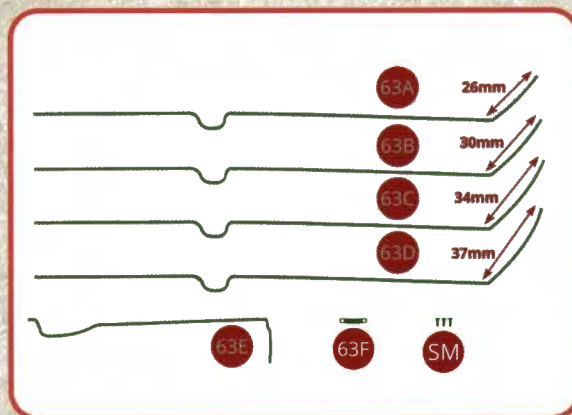


Mise en place des tubulures sur le côté gauche de la chaudière

ÉTAPE 1

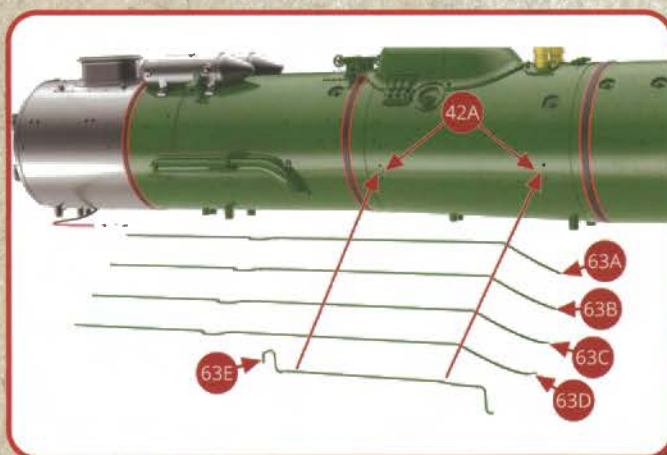


Positionnez sur la chaudière les tubulures suivantes dans l'ordre du haut vers le bas : 63A, 63B, 63C, 63D et 63E et assemblez-les avec le cavalier commun 63F et deux vis SM (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).

On peut faciliter temporairement l'opération en utilisant du ruban adhésif repositionnable à faible adhérence (non fourni).

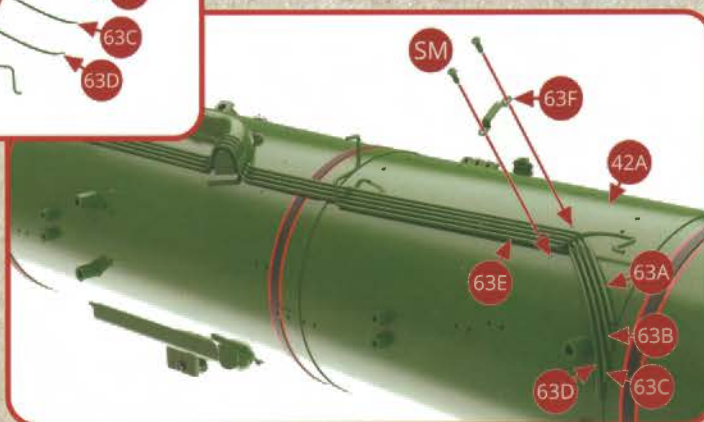

ÉTAPE 2

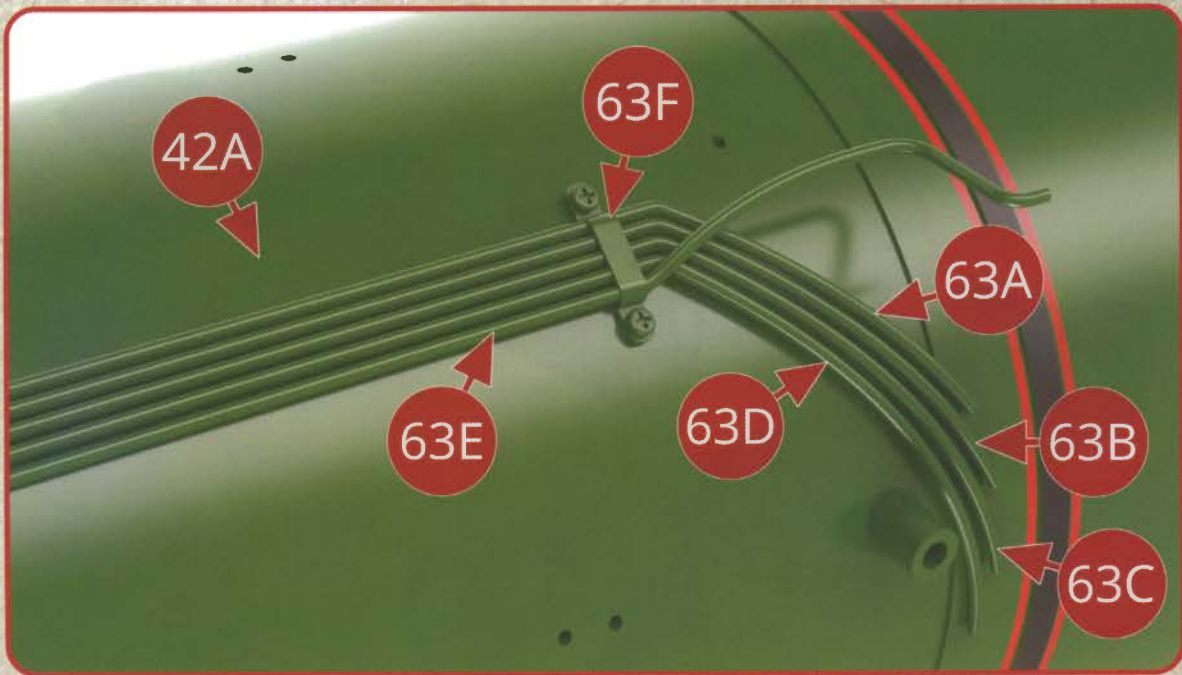

Vue de près de la mise en place des tubulures : 63A, 63B, 63C, et 63E, ceci dans l'attente de l'étape suivante.



VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

