


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 64

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 64A Tubulure d'eau | 64H Cavalier |
| 64B Tubulure d'eau | 64I Conduite de vapeur |
| 64C Cavalier | 64J Conduite de vapeur |
| 64D Cavalier | SM Vis M1,2x3mm (x 16) |
| 64E Tubulure d'eau | JM Vis M1,4x3mm (x 2) |
| 64F Tubulure d'eau | IP Vis IM1,4x3mm (x 3) |
| 64G Tubulure d'eau | |


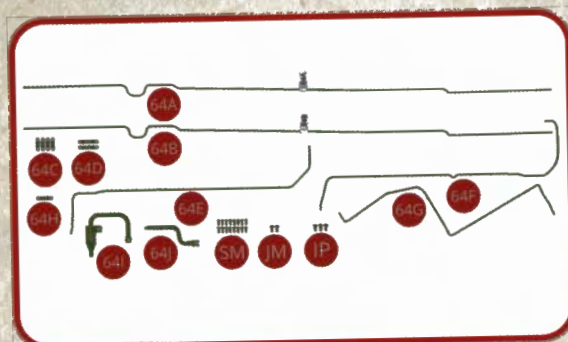


Mise en place des tubulures sur le côté droit de la chaudière

ÉTAPE 1




Détachez les étiquettes « 64A » et « 64B » des tubulures 64A et 64B et présentez-les en alignement sur les viroles de chaudière 39A et 42A. Assemblez-les avec deux cavaliers 64C et quatre vis SM (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).

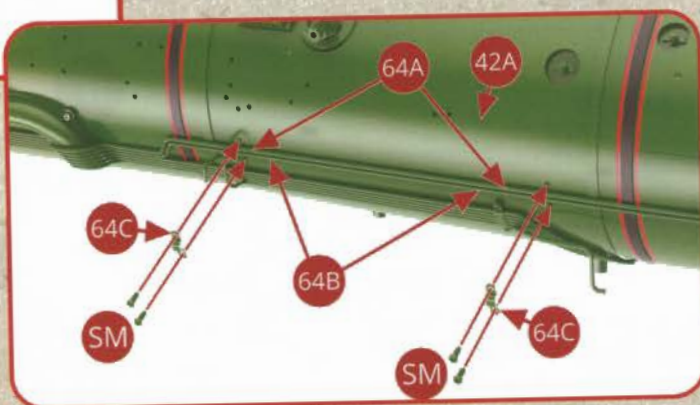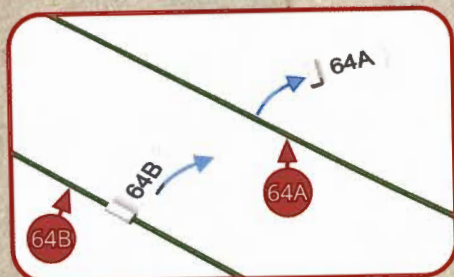

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 2

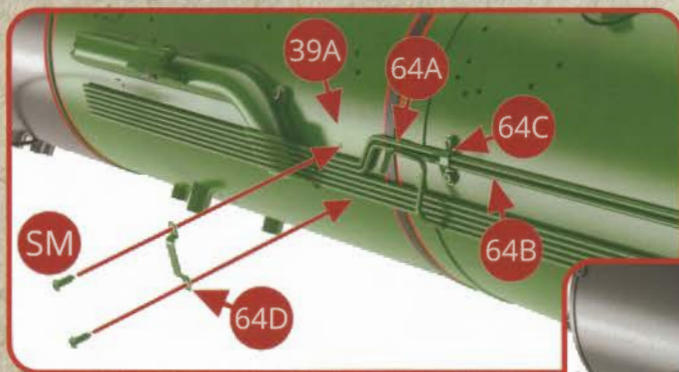


Confirmez la mise en place des tubulures 64A et 64B avec un cavalier supplémentaire 64D et deux vis SM.

Ici aussi, confirmez la mise en place des tubulures 64A et 64B avec un autre cavalier supplémentaire 64D et deux vis SM.




ÉTAPE 3

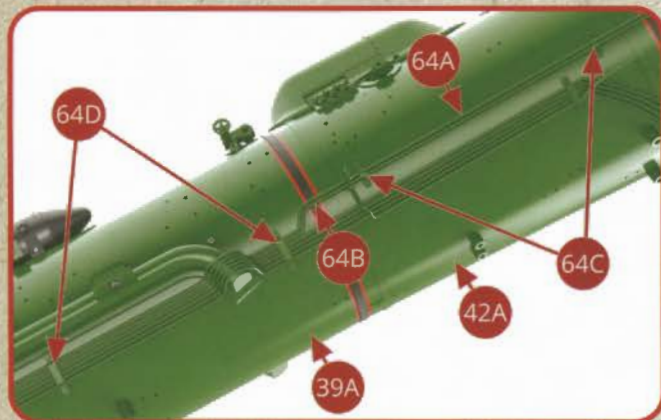


Les tubulures 64A et 64B sont assemblées sur les viroles de chaudière 39A et 42A au moyen de deux cavaliers 64D et 64C.

Présentez les conduites de vapeur 64J et 64I et assemblez-les avec une vis IP commune.

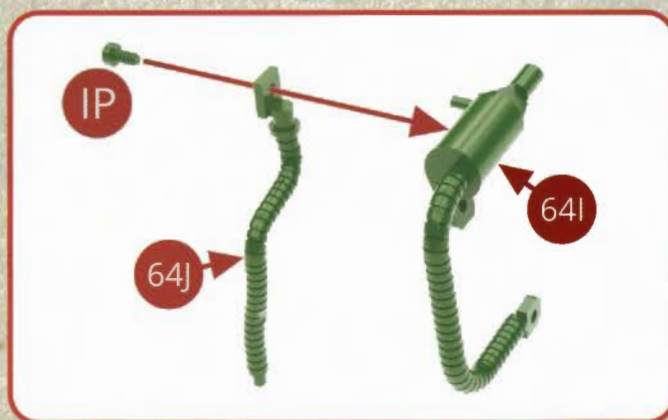

ÉTAPE 4

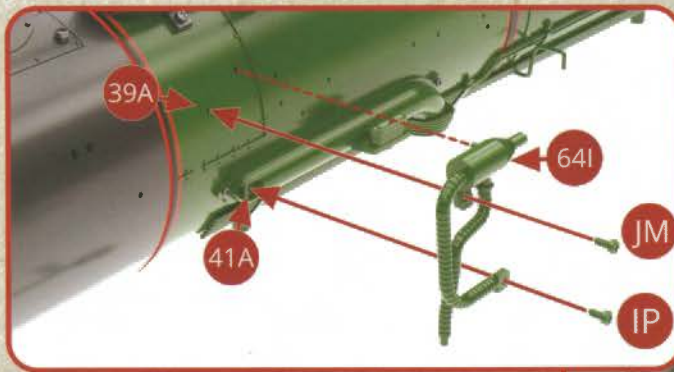


Présentez la conduite de vapeur 64L sur la virole de chaudière 39A et sur le passage de vapeur gauche 41A. Assemblez avec des vis JM et IP respectivement.

Positionnez la tubulure d'eau 64G contre le surchauffeur droit 62B et sur l'embout placé à son extrémité avant.




ÉTAPE 5

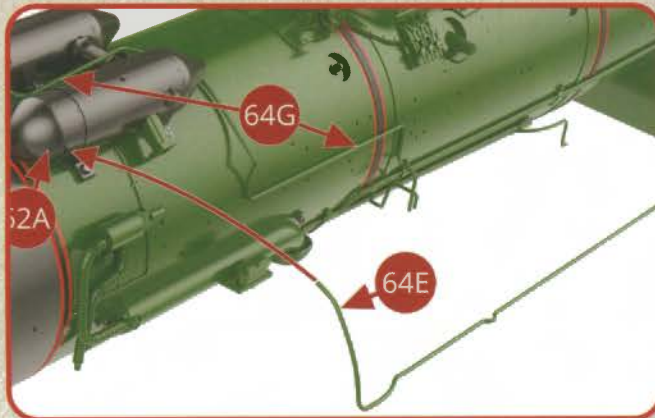


Positionnez la tubulure 64E sur le surchauffeur gauche 62A sur son embout placé à son extrémité avant, côté gauche.

Positionnez la tubulure 64F sur le surchauffeur gauche 62A sur son embout placé à son extrémité avant.

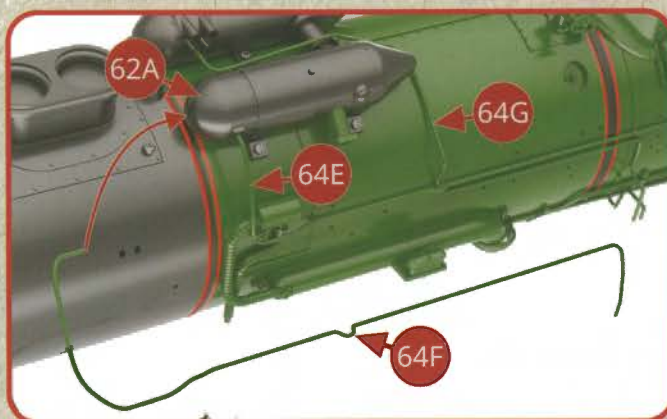


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 6

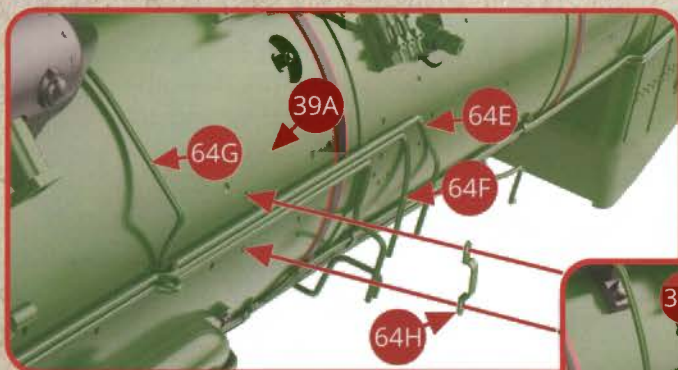


Confirmez la mise en place des tubulures 64E, 64F et 64G sur la virole de chaudière 39A avec un cavalier supplémentaire 64H et deux vis SM.

Confirmez la mise en place des tubulures 64E et 64F sur la virole de chaudière avec un cavalier supplémentaire 64C et deux vis SM.

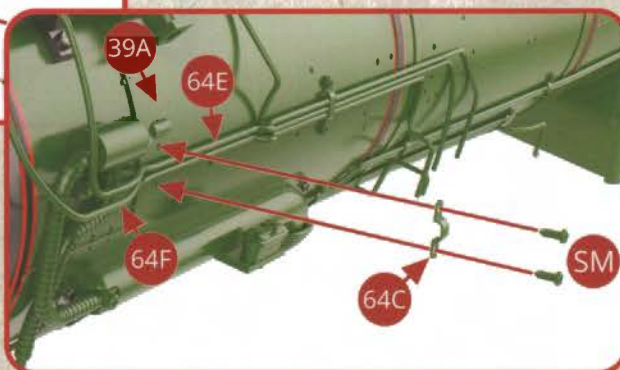


ÉTAPE 7

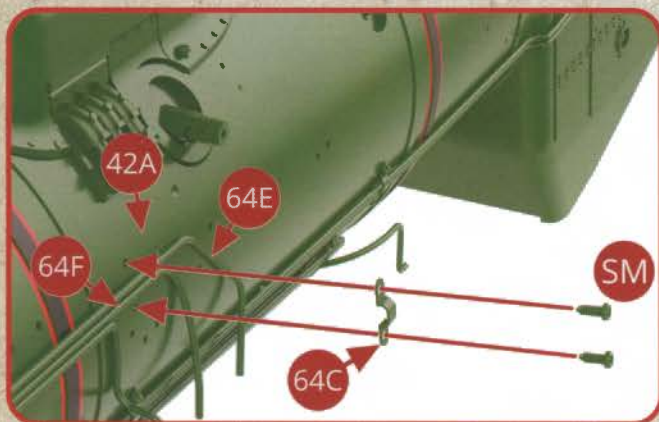

Ici aussi confirmez la mise en place des tubulures 64E et 64F sur la virole de chaudière avec un cavalier supplémentaire 64C et deux vis SM.

Le montage des tubulures supérieures du côté gauche est confirmé avec deux cavaliers 64C et un cavalier 64H sur les viroles de chaudière 39A et 42A.

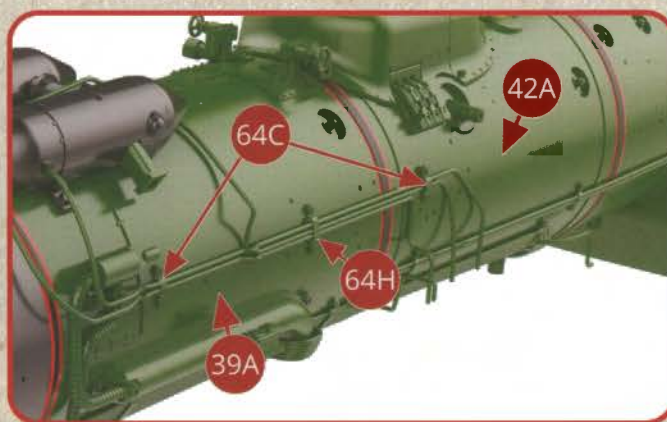

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

