


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 89

- 89A** Tuyaux d'alimentation en eau
- 89B** Coffre des prises d'eau gauche
- 89C** Coffre des prises d'eau droit
- 89D** Cavalier
- FP** M2,0 x4mm (x 3)
- IP** M1,4 x3mm (x 3)

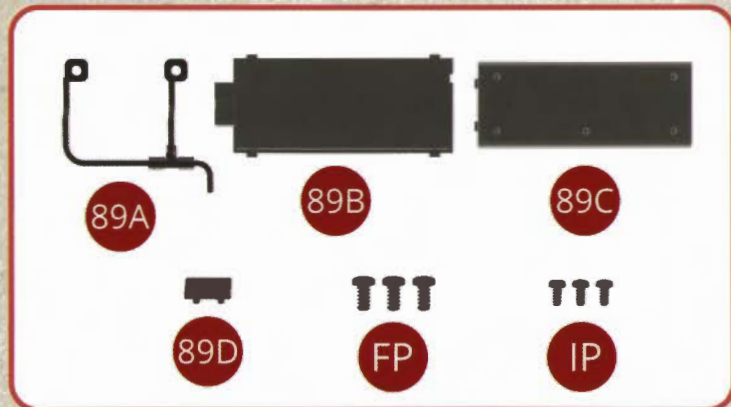


Mise en place des coffres de prise d'eau du tender et de leurs tuyauteries

ÉTAPE 1

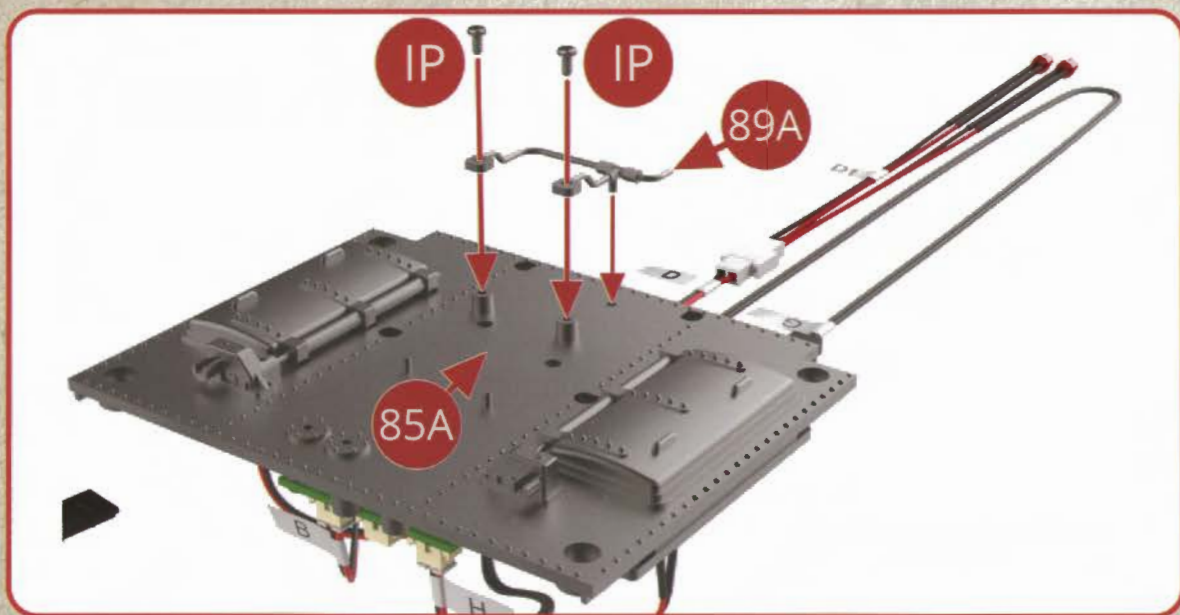


Positionnez les tuyaux d'alimentation en eau 89A sur le plateau arrière du tender 85A et assemblez-les avec deux vis IP.


ÉTAPE 2

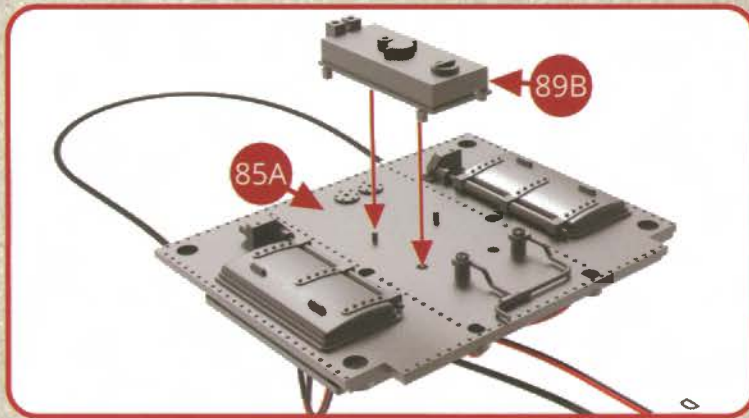


Positionnez le coffre de prises d'eau gauche 89B sur le plateau arrière du tender 85A et assemblez-le par le dessous du plateau avec une vis FP (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).

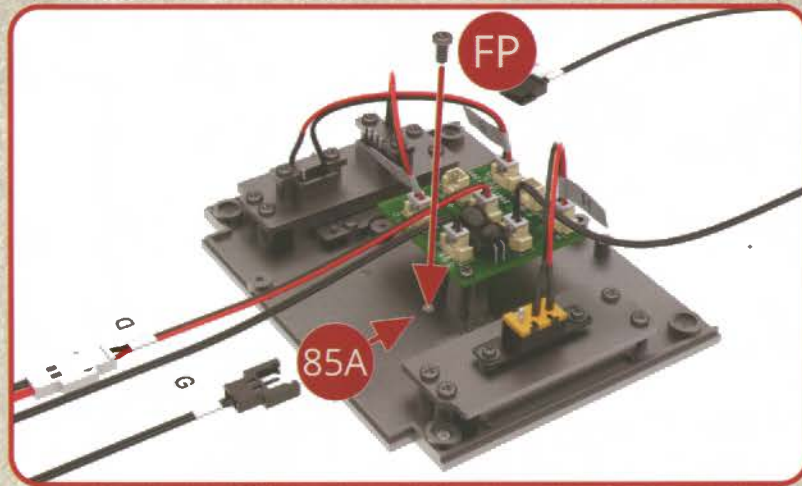


ÉTAPE 3

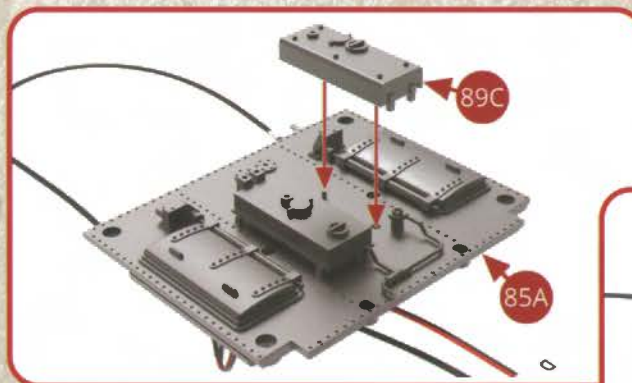

Positionnez ensuite le coffre de prises d'eau droit 89C sur le plateau arrière du tender 85A et assemblez-le par le dessous du plateau avec une autre vis FP (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).

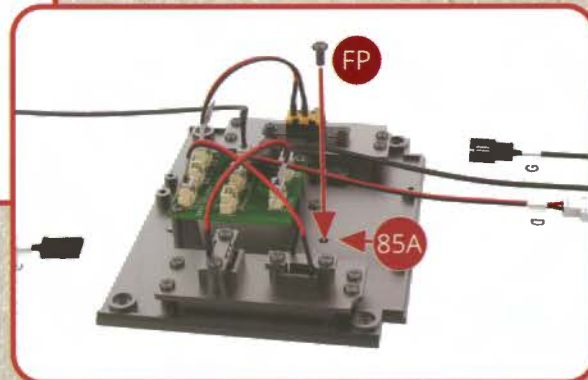

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

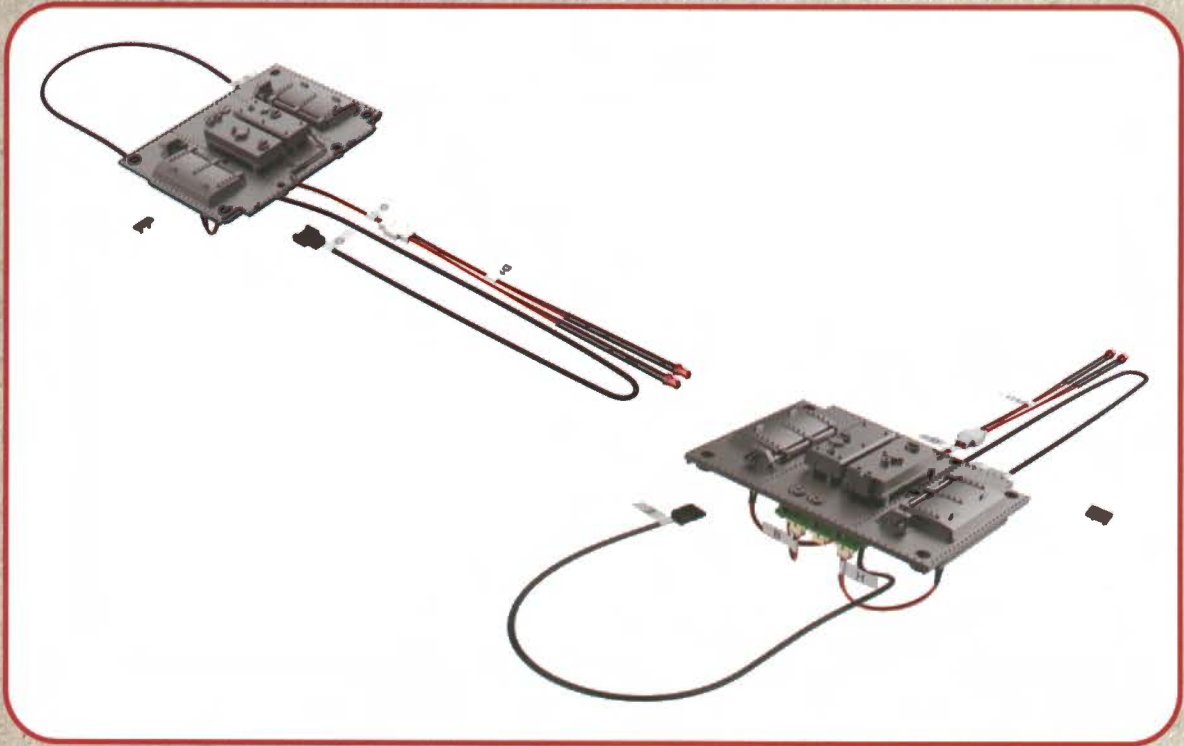

VUES DES ASSEMBLAGES

