


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 96

- 96A** Plateau et plongeur du tampon (x 2)
- 96B** Boisseau du tampon (x 2)
- 96C** Ressort (x 2)
- EM** Vis M1,7 x4mm (x 3)
- DM** Vis M2,0 x4mm (x 3)

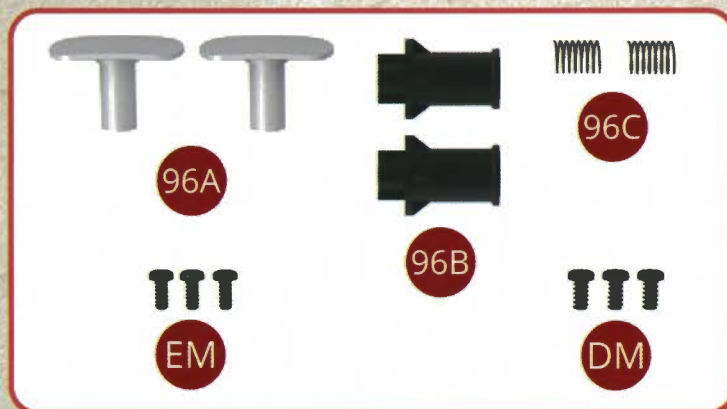


Mise en place et assemblage des tampons arrière du tender

### ÉTAPE 1

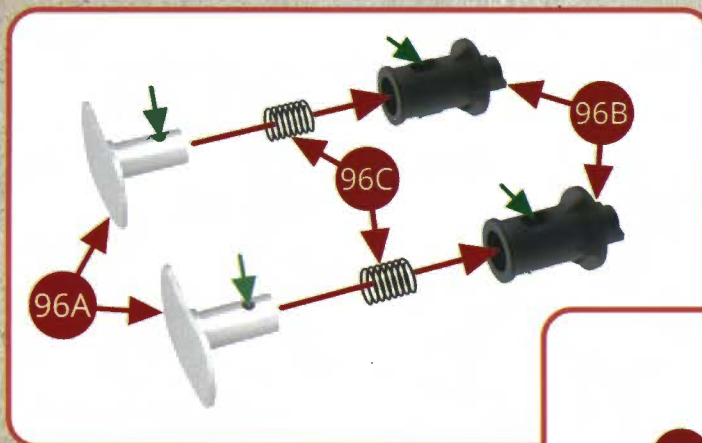

Placez les ressorts 96C, suivis des plongeurs 96A, dans les boisseaux 96B. Notez la présence des flèches vertes sur le dessin indiquant le positionnement des trous des plongeurs par rapport aux fentes des boisseaux.

Vissez des vis EM dans les plongeurs 96A en passant par les fentes des boisseaux 96B.

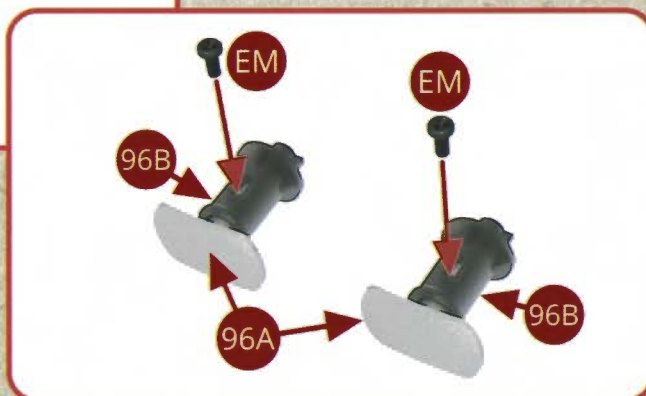


## ÉTAPE 2

Positionnez les deux boisseaux 96B des tampons sur la traverse de tamponnement 95B.




Assemblez les boisseaux 96B et les supports arrière des tampons 95C avec deux vis DM.

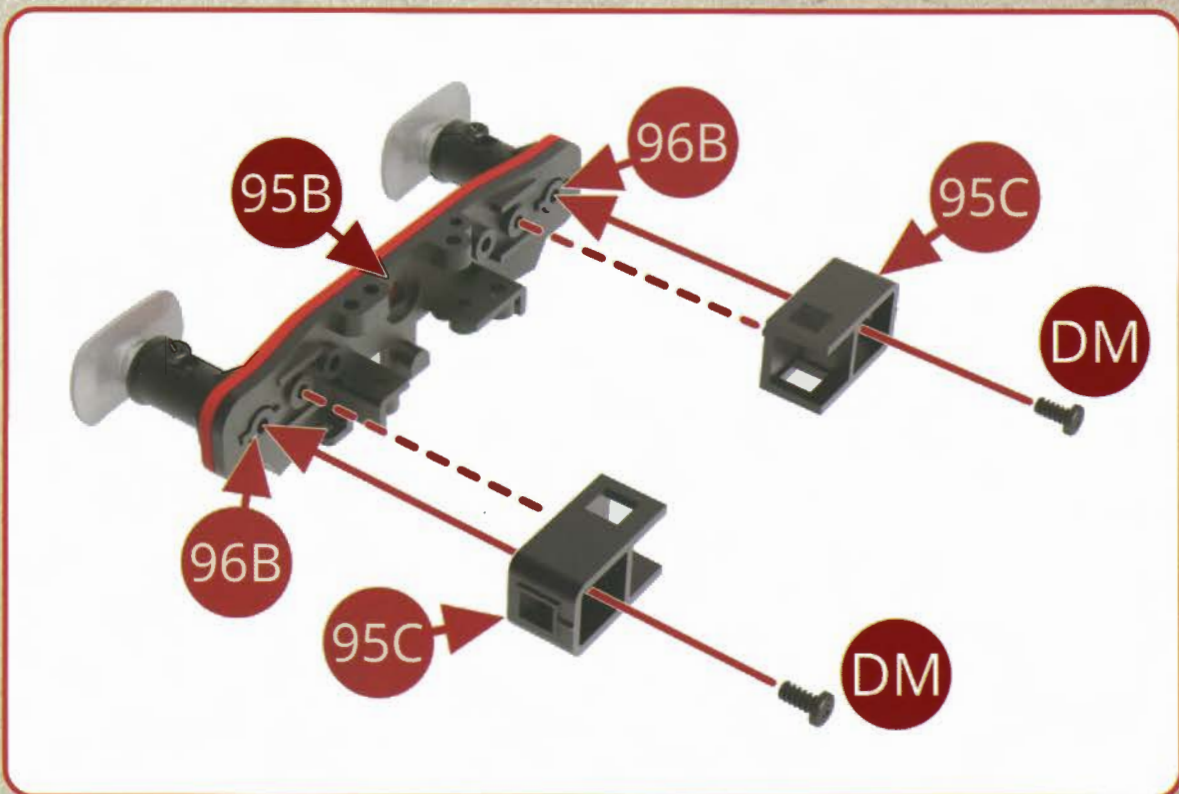

**LE MONTAGE DE VOTRE 241-P**

**VUES DES MONTAGES TERMINÉS**

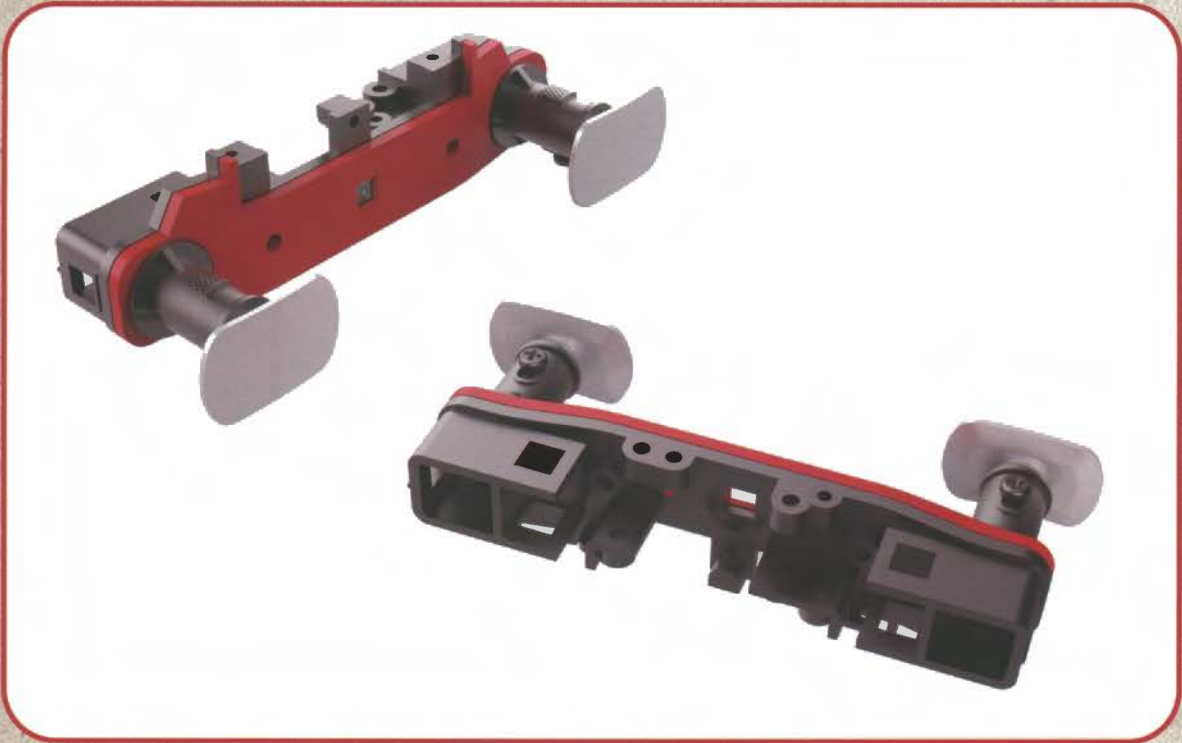

**VUES DES ASSEMBLAGES**

