


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 99

- 99A Flanc de bogie extérieur droit
- 99B Flanc de bogie intérieur droit
- 99C Face extérieure de boîte d'essieu
- 99D Palier de boîte d'essieu
- 99E Traverse d'extrémité de bogie
- 99F Ressort de suspension
- AP Vis M1,7.x4mm (x 3)

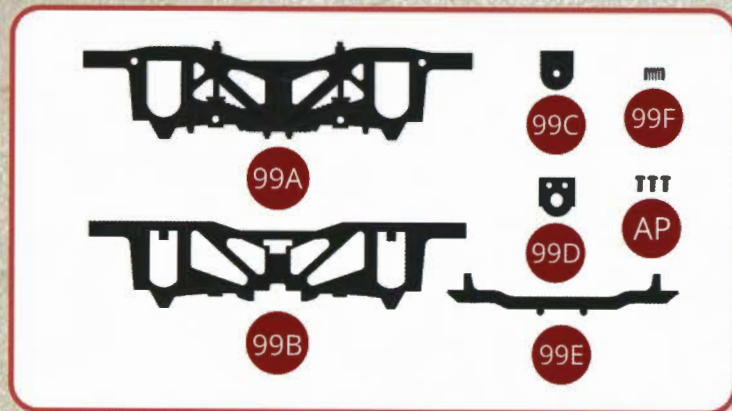

Pré-assemblage du flanc droit d'un bogie du tender

ÉTAPE 1

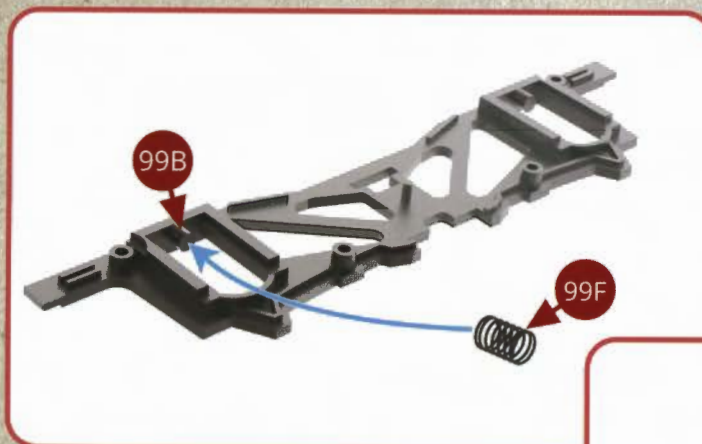

Positionnez le ressort de suspension dans le flanc de bogie intérieur droit 99B.

Positionnez la face extérieure de boîte d'essieu 99C sur le flanc de bogie intérieur droit 99B et engagez-le sous le ressort de suspension 99F.



ÉTAPE 2



Retournez le flanc de bogie intérieur droit 99B, positionnez le palier de boîte d'essieu 99D sur la face extérieure de boîte d'essieu 99C et assemblez les deux faces avec deux vis AP.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

