PAS À PAS

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 90

- 90A Tuyau d'alimentation en eau
- 90B Tuyau d'alimentation en eau
- 90C Rambarde de sécurité (x 2)
- 90D Tube de liaison
- 90E Support de rambarde (x 4)
- IP M1,4 x3mm (x 5)

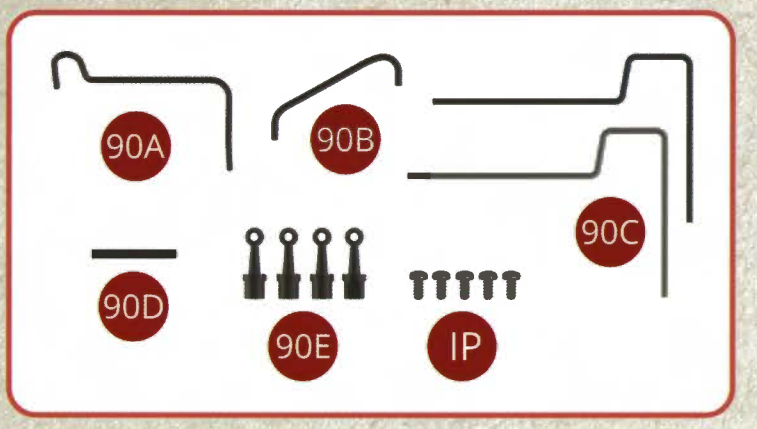

Installation des tuyaux d'alimentation en eau et des rambardes de sécurité

ÉTAPE 1

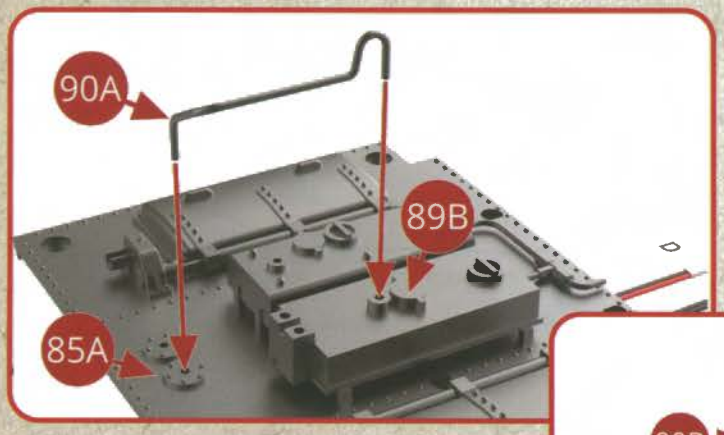

Positionnez le tuyau d'alimentation en eau 90A sur le dessus du coffre des prises d'eau 89B, qui est à gauche sur le plateau arrière du tender 85A.

Positionnez ensuite le tuyau d'alimentation en eau 90B sur le dessus du coffre des prises d'eau 89C, qui est à droite sur le plateau arrière du tender 85A.

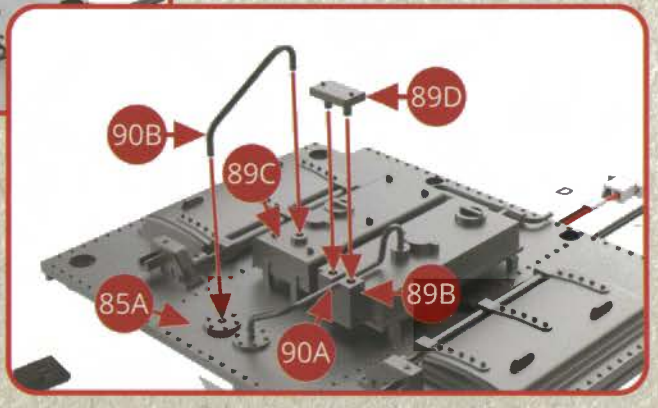

ÉTAPE 2

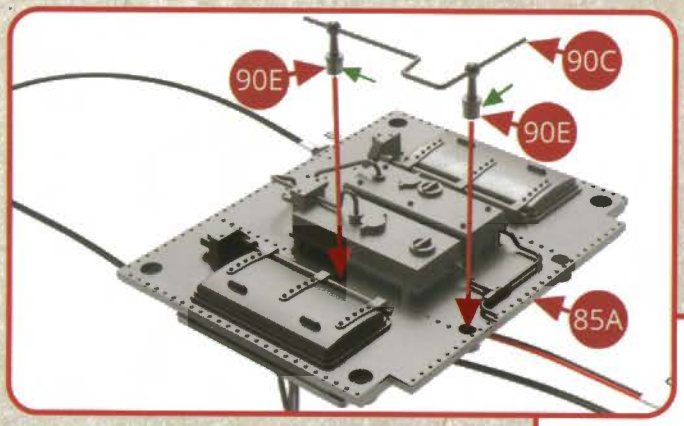

Enfilez deux supports de rambarde 90E sur une des rambardes 90C (attention à leur orientation avec leur méplat, voir les flèches vertes sur l'illustration). Positionnez les deux supports de rambarde 90E sur le plateau arrière du tender 85A et assemblez-les par le dessous avec deux vis IP (voir les illustrations ci-contre et ci-dessous).

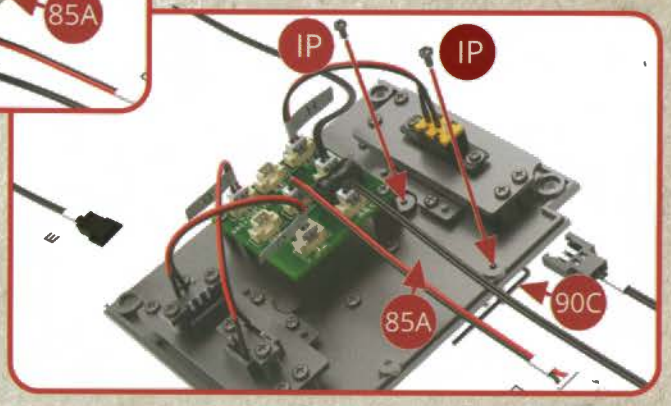

ÉTAPE 3

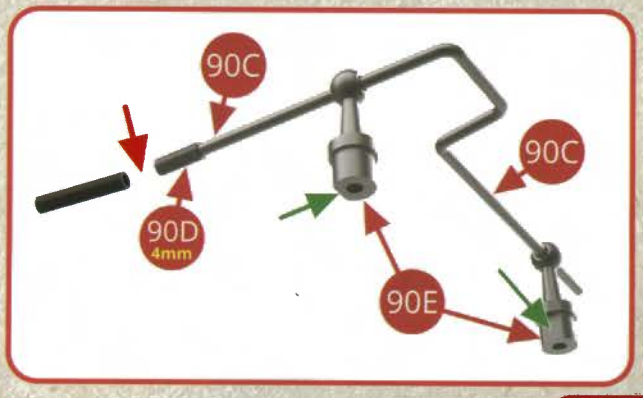

Enfilez deux autres supports de rambarde 90E sur une des rambardes 90C (ici aussi attention à leur orientation avec leur méplat, voir les flèches vertes sur l'illustration). Positionnez le tube de liaison 90D sur environ 2 mm sur la rambarde 90C en le laissant à une longueur totale de 4 mm, et coupez l'excédent.

Positionnez les deux supports de rambarde 90E sur le plateau arrière 85A et emboîtez le tube de liaison 90D qui est déjà installé sur la rambarde 90C.

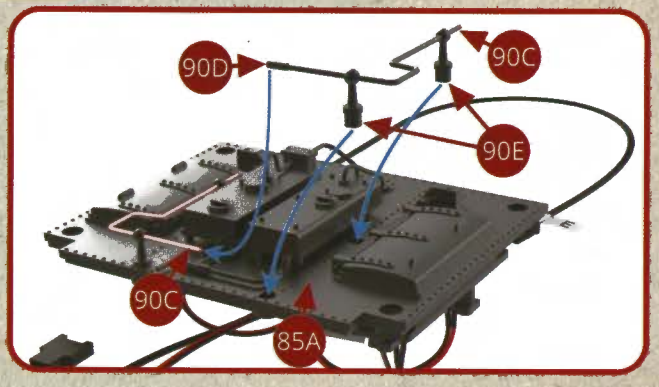

ÉTAPE 4

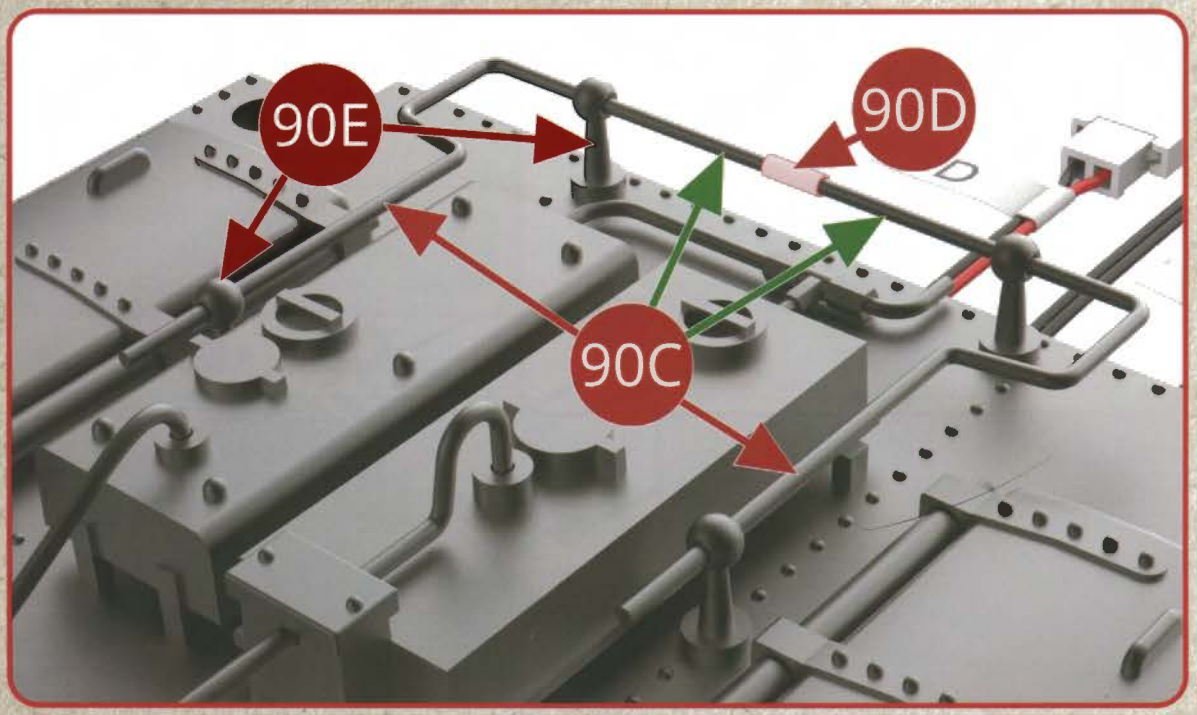

Avec deux rambardes 90C installées et raccordées entre elles par le tube 90D, assemblez deux supports de rambarde 90E sur le plateau arrière 85A avec deux vis IP passées par le dessous (voir les illustrations ci-dessus et ci-dessous).

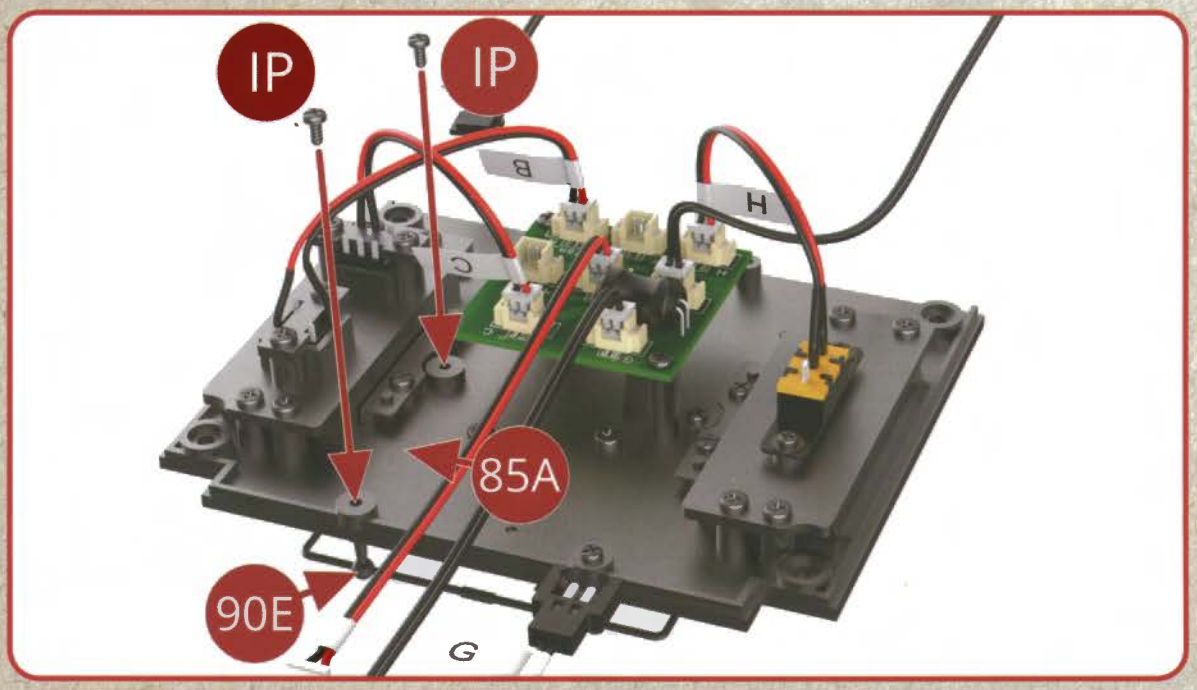

VUES DES MONTAGES TERMINÉS

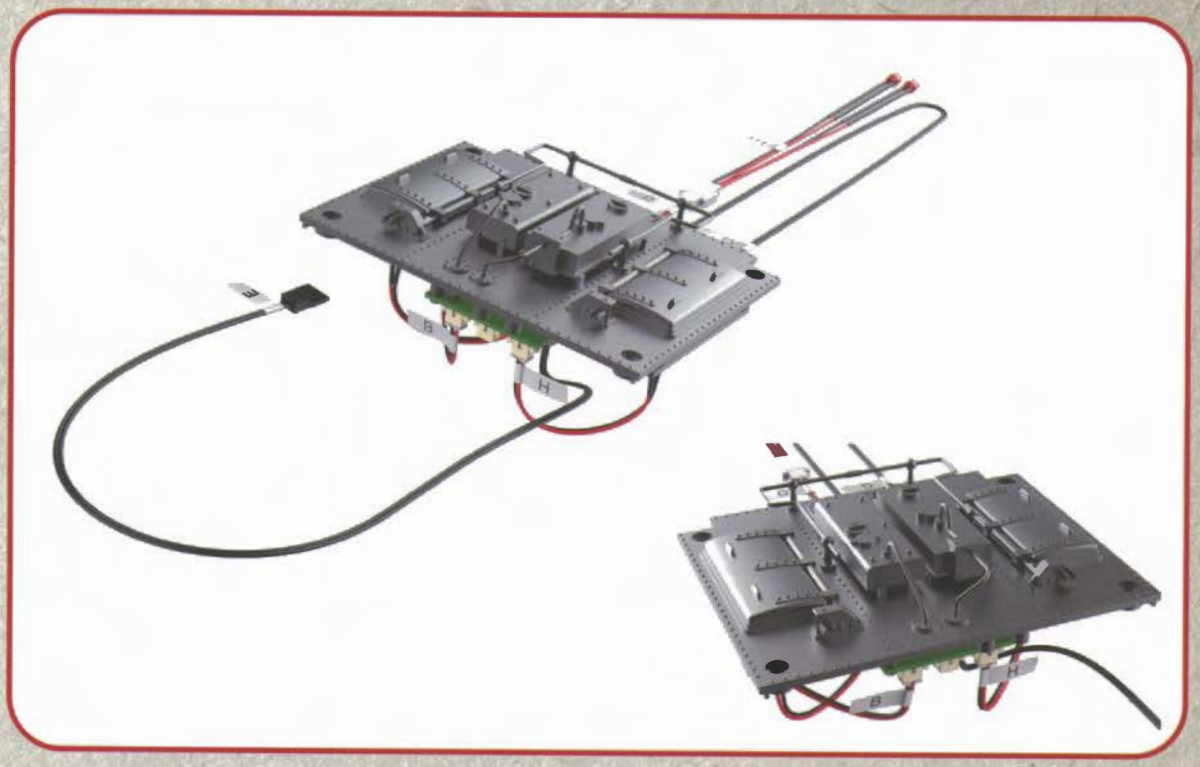

VUES DES ASSEMBLAGES

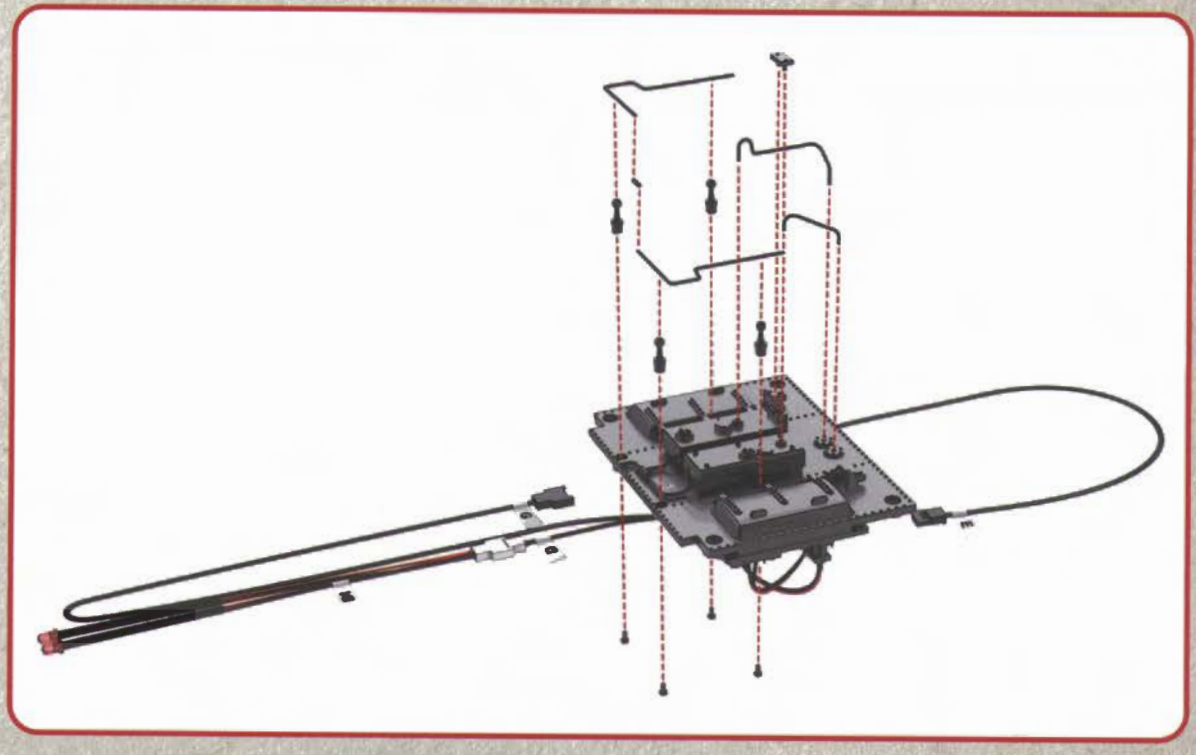

Notice de montage numéro 91 manquante.
Pas de livraison malgré de nombreuses relances.